Samsung GALAXY 3 **GT-I5800**

Vartotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad nusprendėte įsigyti „Samsung“ mobilųjį telefoną. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju telefonu galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliosiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad galėtumėte lengvai išmokti naudotis telefono funkcijomis ir priedais.

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės telefonu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Šiame vadove aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais telefono nustatymais.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Piktogramos

Prieš pradėdami įsidėmėkite piktogramas, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio — aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas — aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba — pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► **Žiūrėti** — puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** — parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žinutės** → **Nauja žinutė (**rodo **Žinutės,** tada **Nauja žinutė)**

[ ] **Laužtiniai skliaustai** — telefono mygtukai; pavyzdžiui: [⏻] (rodo Maitinimo mygtuką))

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- Šis produktas turi „Linux“ pagrindo platformą „Android“, kurią galima išplėsti įvairia „JavaScript“ pagrindo programine įranga.
- „Google™“, „Android Market™“, „Google Talk™“, „Google Mail™“, „Google Maps™“ ir „YouTube™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra tarptautinis registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

- SRS WOW HD yra „SRS Labs, Inc.“ prekių ženklas. „WOW HD technologies“ yra gavusi registruotą „SRS Labs, Inc.“ licenciją.
- „Wi-Fi®“ „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.
- „DivX®“ yra registruotas „DivX, Inc.“ prekės ženklas ir naudojamas pagal licenciją.
  Pat. 7,295,673

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS

„DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo formatas, kurį sukūrė „DivX, Inc.“ Tai oficialus „DivX“ sertifikuotas įrenginys, kuriuo galima peržiūrėti „DivX“ vaizdo įrašus. Apsilankykite www.divx.com, nes čia rasite daugiau informacijos bei programinės įrangos įrankių, kaip failus konvertuoti į „DivX“ vaizdo failus.

APIE „DIVX“ VAIZDO TRANSLIACIJOS PAGAL PAREIKALAVIMĄ (VOD) PASLAUGĄ

Šis „DivX Certified“® įrenginys turi būti užregistruotas, kad paleistų „DivX Video-on-Demand“ (VOD) turinį. Kad sugeneruotumėte registracijos kodą, įrenginio sąrankos meniu raskite skyrelį „DivX VOD“. Eikite į http://vod.divx.com su šiuo kodu ir atlikite registracijos procesą, tada sužinokite daugiau apie „DivX VOD“.

„DivX“ sertifikuota leisti „DivX®“ vaizdo įrašus iki 320x240.

Turinys

Surinkimas 8

Išpakavimas 8

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas 8

Akumuliatoriaus įkrovimas 10

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 12

Dirželio (papildomai įsigyjamo) pritvirtinimas 14

Darbo pradžia 15

Prietaiso įjungimas ir išjungimas 15

Išsamesnė informacija apie prietaisą 15

Jutiklinio ekrano naudojimas 18

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas 19

Laukimo ekrano rodinys 20

Prieiga prie programų 22

Prietaiso tinkinimas 23

Teksto įvedimas 26

Programų atsisiuntimas iš „Android Market“ . 28

Failų atsisiuntimas iš interneto 29

Duomenų sinchronizavimas 30

Informacijos paieška per „Google Search“ 31

Ryšiai 32

Skambinimas 32

Žinutės 36

„Google Mail“ 39
El. paštas 40
Kalbėjimas 42

Pramogos 43
Fotoaparatas 43
Vaizdo leistuvas 51
Galerija 52
Muzikos grotuvas 54
FM radijas 57

Asmeninė informacija 60
Adresatai 60
Kalendorius 62
Atmintinė 64
Balso įrašytuvas 64

Žiniatinklis 66
Internetas 66
„Layar“ 69
„Maps“ 69
„YouTube“ 71
Dienos informacija 72
„Market“ 73
„Samsung Apps“ 73

Ryšys 74
„Bluetooth“ 74
„Wi-Fi“ 75
„AllShare“ 76
Jungiamumas su kompiuteriu 78

Įrankiai 81
Laikrodis 81
Skaičiuotuvas 82
Mano failai 83
„ThinkFree Office“ 84
Rinkiklis balsu 85
Paieška balsu 86
Write and go 86

Nustatymai 87
Prieiga prie nustatymų meniu 87
Belaidis ryšys ir tinklas 87
Skambučio nustatymai 88
Garsas ir rodinys 89
Vieta ir saugumas 90
Programos 91
Paskyros ir sinchr. 92
Privatumas 92
SD kortelė ir telefono atmintis 93
Ieškoti 93
Vieta ir tekstas 93
Pasiekiamumas 95
Teksto įgarsinimas 95
Data ir laikas 95
Apie telefoną 96

Trikčių diagnostika 97

Saugos ir naudojimo informacija 102

Rodyklė 110

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Vartotojo vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Telefono dalys ir galimi jo priedai gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų prietaisas geriausiai veikia su pateiktais priedais.

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudotis UMTS arba HSDPA paslaugomis, galite nusipirkti universaliojo abonento identifikavimo modulio (USIM) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių:

1 Jei prietaisas yra įjungtas, jį išjungti npaspauskite ir laikykite [⏻], o tada pasirinkite **Išjungti**, kad jį išjungtumėte.

2 Nuimkite galinį dangtelį.

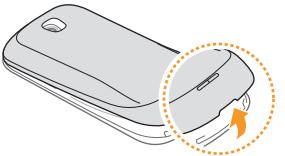

Saugokitės, kad nuimdami galinį dangtelį nenusilaužtumėte nagų.

3 Įdėkite SIM ar USIM kortelę.

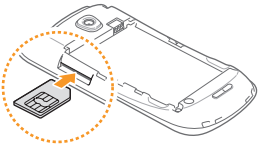

- SIM ar USIM kortelę į prietaisą dėkite nukreipę aukso spalvos kontaktus į viršų.
- Neįdėję SIM ar USIM kortelės galėsite naudotis prietaiso ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.
- Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą.

4 Įdėkite akumuliatorių.

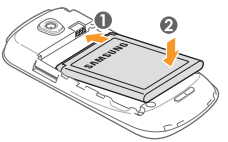

5 Uždėkite galinį dangtelį.

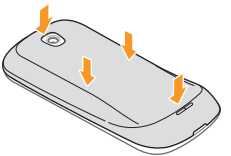

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

Prietaisą galite įkrauti pateikiamu kelioniniu adapteriu arba prijungę prietaisą prie kompiuterio duomenų kabeliu.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus adapterius ir kabelius. Naudodami neautorizuotus adapterius ir kabelius galite sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Taip pat raudonai užsidegs tuščio akumuliatoriaus piktograma . Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, prietaisas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.

Įkrovimas kelioniniu adapteriu

1 Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį prietaiso viršuje.

2 Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

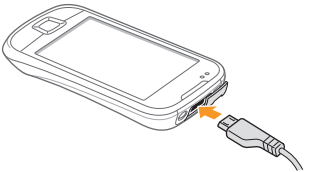

Netinkamai prijungus kelioninį adapterį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

3 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite prietaisą ir adapterį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

4 Kai akumuliatorius visiškai įkraunamas, ištraukite kelioninį adapterį iš įrenginio, tada iš maitinimo lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę kelioninio adapterio. Kitaip galite pažeisti savo prietaisą.

› Krovimas kompiuterio duomenų kabeliu

Prieš kraudami įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris įjungtas.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį prietaiso viršuje.
2. Vieną kompiuterio duomenų kabelio galą (mikro USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.
3. Kitą kompiuterio duomenų perdavimo galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą

Priklausomai nuo jūsų kompiuterio duomenų kabelio tipo gali šiek tiek užtrukti, kol bus pradėta krauti.

4. Kai akumuliatorius visiškai įsikrauna (akumuliatoriaus piktograma nebejuda), atjunkite kompiuterio duomenų kabelį nuo prietaiso ir nuo kompiuterio.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Norėdami talpinti daugiau multimedijos failų turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų prietaisas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 32 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų prietaisui. Jei naud osite nepritaikomas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę, taip pat sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties kortelėms. Jei įkišite kortelę su formatuota kitų failų struktūra, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Kai įkišate atminties kortelę į prietaisą, atminties kortelės katalogai atsiras SD kortelės aplanke.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į viršų.

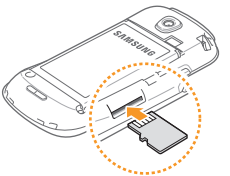

3 Stumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.

4 Uždėkite galinį dangtelį.

› Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.

1 Laukimo režimu pasirinkite **Programos** → **Nustatymai** → **SD kortelė ir telefono atmintis** → **Atjungti SD kortelę**.

2 Nuimkite galinį dangtelį.

3 Švelniai paspauskite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins iš prietaiso.

4 Ištraukite atminties kortelę iš angos.

5 Išimkite atminties kortelę.

6 Uždėkite galinį dangtelį.

Neišimkite atminties kortelės tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti atminties kortelę arba prietaisą.

› Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

Laukimo režimu pasirinkite **Programos** → **Nustatymai** → **SD kortelė ir telefono atmintis** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats vartotojas.

Dirželio (papildomai įsigyjamo) pritvirtinimas

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Perkiškite dirželį per angą ir užkabinkite už mažos iškišos.

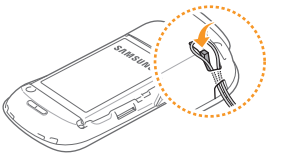

3 Uždėkite galinį dangtelį.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą paspauskite ir laikykite [⏻]. Jūsų prietaisas automatiškai prisijungs prie mobiliojo ryšio tinklo.

Jei įjungiate prietaisą pirmą kartą, bakstelėkite „Android“ paveikslėlį ekrane ir laikykitės ekrane pateiktų instrukcijų norėdami nustatyti savo prietaisą pirmą kartą.

Norėdami išjungti telefoną paspauskite ir laikykite [⏻] ir pasirinkite **Išjungti**.

- Vietose, kur belaidžių įrenginių vartojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Kad naudotumėtės ne tinklo paslaugomis, persijunkite į lėktuvo režimą. Paspauskite ir laikykite [⏻] ir pasirinkite **Lėktuvo režimas**.

Išsamesnė informacija apie prietaisą

› Telefono komponentai

Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Maitinimo	Įjunkite prietaisą (paspauskite ir palaikykite); prieikite sparčiuosius meniu (paspauskite ir palaikykite); užrakinkite jutiklinį ekraną.
	Meniu	Atidarykite dabartiniame ekrane prieinamų parinkčių sąrašą; atidarykite „Google“ paieškos juostą (paspauskite ir palaikykite).
	Pradžios	Grįžkite į laukimo ekrano rodinį; atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą (paspauskite ir palaikykite).
	Grįžimo atgal	Grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.
	Garsumo	Pareguliuokite prietaiso garsumą.

Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	„Wi-Fi“ suaktyvinta
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Prijungtos „Bluetooth“ ausinės
	Suaktyvintas GPS

Piktograma	Apibrėžimas
	Vyksta balso skambutis
	Atidėtas pokalbis
	Suaktyvintas telefono garsiakalbis
	Praleisti skambučiai
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Keliami duomenys
	Atsisiunčiami duomenis
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Prisijungta prie kompiuterio
	Atminties kortelė įdėta
	Neįdėta SIM ar USIM kortelė

Piktograma	Apibrėžimas
	Nauja teksto ir multimedijos žinutė
	Naujas el. laiškas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Žadintuvas nustatytas
	Įvykio pranešimas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Suaktyvintas tylusis režimas
	Lėktuvo režimas suaktyvintas
	Įjungta vibracija
	Vyksta muzikos perklausa
	Fone leidžiamas FM radijas

Piktograma	Apibrėžimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00 AM	Dabartinis laikas

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

- Kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano, nenaudokite aštrių įrankių.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį telefonas gali sugesti.

- Prieš naudodamiesi prietaisu nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrių įrankių, pvz., elektroninių prietaisų ar įprastą rašiklį, prisilietimus.

Valdykite jutiklinį ekraną toliau pateikiamais veiksmais:

- Bakstelėkite: jei norite pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą bakstelėkite pirštu.
- Bakstelėkite ir palaikykite: jei norite atidaryti išskleidžiamąjį parinkčių sąrašą, bakstelėkite elementą ir palaikykite apie 2 sek.
- Slinkite: judinti elementus ar sąrašus, bakstelėkite pirštą ir slinkite juo į viršų, apačią, kairę ar dešinę.
- Tempkite ir numeskite: bakstelėkite ir laikykite pirštą ant elemento, o tada tempkite jį pirštu, kad judintumėte.
- Bakstelėkite du kartus: jei peržiūrėdami nuotraukas ar žiniatinklio puslapius norite priartinti arba atitolinti, greitai dukart bakstelėkite pirštu.

- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jūsų prietaisas išjungia jutiklinį ekraną. Kad ekraną įjungtumėte, paspauskite bet kurį klavišą.
- Taip pat galite nustatyti foninio apšvietimo trukmę. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas ir rodinys** → **Baigėsi ekrano laikas**.

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte.

Norėdami užrakinti paspauskite [⏻]. Norėdami atrakinti, įjunkite ekraną paspausdami bet kokį mygtuką, o tada pirštu slinkite pilką langelį.

Laukimo ekrano rodinys

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režimu, matysite laukimo ekrano rodinį. Laukimo ekrano rodinyje galite pamatyti savo prietaiso būseną, taip pat iš šio rodinio galite prieiti programas.

Laukimo ekrano rodinyje yra keletas skydelių. Slinkite kairėn arba dešinėn persijungti tarp skydelių. Galite pasirinkti tašką rodinio viršuje tiesiogiai pereiti prie atitinkamo laukimo režimo skydelio.

› Elementų pridėjimas laukimo ekrano rodinyje

Pridėdami sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie programų arba programų elementų, valdiklių arba aplankų galite pritaikyti laukimo ekrano rodinį. Norėdami pridėti elementų laukimo ekrano rodinyje:

1 Paspauskite [▤] → **Pridėti** arba bakstelėkite ir laikykite laukimo ekrano tuščioje srityje.

2 Pasirinkite elemento kategoriją → elementą:

- **„Samsung“ valdikliai**: pridėkite „Samsung“ valdiklių laukimo ekrane.
- **Valdikliai**: pridėkite „Android“ valdiklių laukimo ekrane.
- **Sparčiosios prieigos mygtukai**: pridėkite sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie elementų, pavyzdžiui, programų, žymių ir adresatų.
- **Aplankai**: sukurkite naujų aplankų arba pridėkite aplankų adresatams.
- **Ekrano fonai**: nustatykite foninį paveikslėlį.

Priklausomai nuo esamo laukimo ekrano rodinio režimo prieinami elementai gali skirtis.

› Elementų perkėlimas laukimo ekrano rodinyje

1 Norėdami pajudinti elementą bakstelėkite jį ir palaikykite bakstelėję.

2 Kai elementas pažymimas, vilkite jį į norimą vietą.

Elementų pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

1 Norėdami pašalinti elementą, bakstelėkite jį ir palaikykite bakstelėję.

Elementas pažymimas, o programos srityje pasirodo šiukšlinės piktograma, reiškianti, kad apatinė laukimo ekrano rodinio dalis pasikeitė į šiukšlinę.

2 Vilkite elementą į šiukšlinę.

3 Kai elementas šiukšlinėje tampa raudonas, atleiskite jį.

Sparčiosios prieigos mygtukų skydelio naudojimas

Norėdami atidaryti sparčiosios prieigos mygtukų skydelį laukimo režimu arba naudodami programą, bakstelėkite indikatoriaus piktogramos sritį ir slinkite pirštu žemyn. Galite išjungti arba įjungti belaidžio ryšio funkcijas ir prieiti prie pranešimų sąrašo, pvz., žinučių, skambučių, įvykių arba apdorojimo būsenos. Jei norite slėpti sąrašą, sąrašo apačią tempkite į viršų.

Iš sparčiosios prieigos skydelio galite naudoti tokias funkcijas:

- **„Wi-Fi“**: įjungia arba išjungia WLAN ryšio funkciją. ▶ 76 psl.
- **„Bluetooth“**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją. ▶ 74 psl.
- **GPS**: Įjunkite arba išjunkite GPS ryšio funkciją.
- **Vibruoti**: įjungia arba išjungia vibravimo režimą.

Prieinamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Skydelių pridėjimas arba pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

Kad pagal norus ir poreikius pritaikytumėte valdiklius, galite prie laukimo ekrano rodinio pridėti arba pašalinti skydelių.

1 Laukimo režimu paspauskite [▭] → **Redaguoti**.

2 Norėdami pridėti naujų skydelių pasirinkite +, o jei norite kurį pašalinti, pasirinkite −.

3 Paspauskite [▭] → **Išsaugoti**.

Prieiga prie programų

Norėdami prieiti prie prietaiso programų:

1. Norėdami prieiti programų sąrašą, laukimo režimu pasirinkite **Programos**.
2. Prie kitos programos slinkite ekranu į kairę ar dešinę.

   Galite pasirinkti tašką rodinio viršuje tiesiogiai pereiti prie atitinkamo laukimo režimo skydelio pagrindiniame meniu.
3. Pasirinkite programą.

   - Jeigu norite naudoti „Google“ pateikiamą programą, turite turėti „Google“ paskyrą. Jeigu neturite savo „Google“ paskyros, prisiregistruokite ją sukurti.
   - Galite pridėti sparčiosios prieigos mygtukų paliesdami ir laikydami programos piktogramą iš programų sąrašo. Galite perkelti piktogramą į norimą vietą laukimo ekrano rodinyje.
4. Jei norite grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, paspauskite [↩]; paspauskite pradžios mygtuką, kad grįžtumėte į laukimo ekrano rodinį.

Prietaise yra įtaisytas padėtį nustatantis judesio jutiklis. Jei naudodami kai kurias funkcijas pasuksite prietaisą, sąsaja automatiškai perjungs rodinį į horizontalų. Norėdami nustatyti, kad sąsaja išlaikytų padėtį pakreipus prietaisą, pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas ir rodinys** → **Padėtis**.

› Programų tvarkymas

Programų sąraše galite pertvarkyti programas: pakeisti jų rodymo tvarką arba sugrupuoti į kategorijas, kad atitiktų jūsų norus ir poreikius.

1. Programų sąraše paspauskite [▤] → **Redaguoti**.
2. Bakstelėkite programą ir palaikykite.
3. Tempkite programos piktogramą į norimą vietą.

   Programos piktogramą galite perkelti į kitą pagrindinio meniu ekrano rodinį. Dažniausiai naudojamas programas galite perkelti greta **Prad.psl.**
4. Paspauskite [▤] → **Išsaugoti**.

Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

1. Norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą, paspauskite ir palaikykite paspaudę pradžios mygtuką.
2. Pasirinkite norimą programą.

Prietaiso tinkinimas

Sužinokite daugiau apie prietaiso pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Esamo laiko ir datos nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Data ir laikas**.
2. Nustatykite laiką ir datą, tada pakeiskite kitas parinktis.

Lietimo tonų įjungimas ar išjungimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas ir rodinys** → **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**.

Skambėjimo tonų garsumo reguliavimas

Paspaudę garsumo mygtuką į viršų ar apačią, sureguliuokite skambėjimo tonų garsumą.

Tyliojo režimo įjungimas

Norėdami pagarsinti ar nutildyti prietaisą, atlikite vieną iš pateiktų veiksmų:

- Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Telefonas** → **Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję **#**.
- Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻], o tada pasirinkite **Tylusis režimas**.

Skambėjimo tono keitimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas ir rodinys** → **Skambučio skambėjimo tonas**.
2. Iš sąrašo pasirinkite skambėjimo toną ir pasirinkite **Gerai**.

Animacijos perjungiant langus suaktyvinimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas ir rodinys** → **Animacija** → **Kai kurios animacijos** ar **Visos animacijos**.

Laukimo ekrano rodinio fono pasirinkimas

1. Laukimo režimu paspauskite [ ] → **Ekrano fonas** → parinktį.
2. Pasirinkite vaizdą.
3. Pasirinkite **Įrašyti** arba **nustatyti ekrano foną**.

„Samsung“ neatsako už jokį numatytųjų, jūsų prietaise pateiktų vaizdų ar ekrano fonų naudojimą.

Ekrano ryškumo reguliavimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas ir rodinys** → **Ryškumas**.
2. Norėdami nureguliuoti ryškumo lygį stumtelkite ryškumo slankiklį .
3. Pasirinkite **Gerai**.

Nuo ekrano ryškumo lygio priklauso, kaip greitai prietaisas sunaudos akumuliatoriaus energiją.

Atrakinimo šablono nustatymas

Kad kiti žmonės nenaudotų jūsų prietaiso be leidimo, galite nustatyti atrakinimo šabloną.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti atrakinimo šabloną**.
2. Peržiūrėkite ekrane pateiktas instrukcijas ir šablonų pavyzdžius, o tada pasirinkite **Kitas** (jei reikia).
3. Pirštu nubrėžkite bent 4 taškuose besijungiantį šabloną.
4. Pasirinkite **Tęsti**.
5. Patvirtinti vėl nubrėžkite šabloną.
6. Pasirinkite **Patvirtinti**.

- Nustačius atrakinimo šabloną kiekvieną kartą įjungus prietaisą ar atrakinus jutiklinį ekraną bus pareikalauta šablono. Jei nenorite, kad prietaisas reikalautų šablono, nežymėkite šalia **Privalomas šablonas** esančio žymės langelio (parinktis yra **Vieta ir saugumas** nustatymuose).
- Jeigu pamiršote atrakinimo šabloną, nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad jį atrakintų.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

SIM arba USIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą suaktyvinę su SIM arba USIM kortele pateikiamą PIN.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Įdiekite SIM kortelės užraktą** → **Užblokuoti SIM kortelę**.
2. Įveskite savo PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Įjungus PIN užraktą, kiekvieną kartą įjungę prietaisą turėsite įvesti PIN.

- Jei per daug kartų įvesite klaidingą PIN, jūsų SIM arba USIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM arba USIM kortelę, jums reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK galutinai užblokavote SIM arba USIM kortelę, nuneškite kortelę paslaugos teikėjui, kad ją atblokuotų.

Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų prietaisą įdės naują SIM ar USIM kortelę, mobiliojo seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį nurodytiems gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį prietaisą.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti mobiliojo telefono seklį**.
2. Įveskite 8 skaitmenų mobiliojo telefono seklio slaptažodį, įveskite jį dar kartą norėdami patvirtinti ir pasirinkite **Gerai**.

3 Pasirinkite gavėjo laukelį ir įveskite telefono numerį, įskaitant šalies kodą (su +).

4 Įveskite siuntėjo vardą.

5 Įveskite teksto žinutę, kuri bus siunčiama gavėjams.

6 Pasirinkite **Išsaugoti** → **Priimti**.

Taip pat galite valdyti pamestą prietaisą žiniatinkliu. Apsilankykite svetainėje http://www.samsungdive.com peržiūrėti šios funkcijos išsamią informaciją.

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti pasirinkdami simbolius virtualioje klaviatūroje arba rašydami ranka ekrane.

Galite įvesti tekstą keliomis kalbomis. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą. ► 93 psl.

› Pakeiskite klaviatūros tipą

Galite pakeisti klaviatūros tipą. Bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję teksto įvesties laukelyje ir pasirinkite **Įvesties metodas** → klaviatūros tipą („Swype“ arba „Samsung“).

› Teksto įvedimas „Swype“ klaviatūra

1 Pasirinkite pirmą žodžio simbolį ir neatleidę piršto nuo ekrano veskite pirštu prie antro simbolio.

2 Tęskite, kol baigsite žodį.

3 Įvedę paskutinį žodžio simbolį atleiskite pirštą. Žodis įvestas teksto įvesties laukelyje.

4 Norėdami suvesti visą tekstą kartokite 1-3 žingsnius.

Bakstelėkite ir palaikykite kiekvieną mygtuką įvesti papildomus simbolius.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

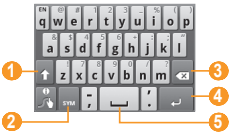

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite raides į didžiąsias / mažąsias.
2	Persijunkite tarp ABC ir simbolių / skaičių režimų.
3	Išvalykite įvestį.
4	Persikelkite į kitą eilutę.
5	Įveskite tarpelį.

- Norėdami paslėpti „Swype“ klaviatūrą pasirinkite [⮌].
- Jei norite gauti žinyno informacijos naudotis „Swype“ klaviatūra, pasirinkite .

Teksto įvedimas naudojantis „Samsung“ klaviatūra

1 Pasirinkite ir pasirinkite teksto įvesties metodą.
Galite pasirinkti vieną teksto įvedimo (QWERTY arba tradicinės klaviatūros) arba rašymo ranka įvesties būdų.

2 Įveskite tekstą raidiniais / skaitiniais mygtukais arba rašydami ekrane.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite raides į didžiąsias / mažąsias.
2	Persijunkite tarp ABC ir skaičių / simbolių režimų.

Skaičius	Funkcija
3	Pakeiskite teksto įvesties metodą; prieiga prie klaviatūros nustatymų (bakstelėkite ir palaikykite).
4	Išvalykite įvestį.
5	Persikelkite į kitą eilutę.
6	Įveskite tarpelį.

Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Įvesdami tekstą galite pasinaudoti kopijavimo ir įklijavimo funkcija, jei norite naudoti tekstą kitose programose.

1. Dėkite žymeklį ten, kur norite pradėti.
2. Bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję teksto įvesties laukelį.
3. Iš parinkčių sąrašo pasirinkite **Pasirinkite tekstą**.
4. Bakstelėkite tą vietą, kur norite pabaigti.
5. Bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję pažymėta tekstą.
6. Pasirinkite **Kopijuoti** norėdami nukopijuoti arba **Iškirpti** norėdami iškirpti tekstą į iškarpinę.
7. Kitoje programoje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję teksto įvesties laukelį.
8. Norėdami įklijuoti tekstą iš iškarpinės į teksto įvesties laukelį pasirinkite **Įklijuoti**.

Programų atsisiuntimas iš „Android Market“

Pridėjus papildomų programų jūsų „Android“ platforma veikiančio prietaiso funkcionalumas gali būti padidintas. „Android Market“ suteikia lengvą ir greitą būdą nusipirkti žaidimų ir mobiliųjų programų.

- Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.
- Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos vidinėje atmintyje.

Programos diegimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Market**.
2. Kai pateikiami terminai ir sąlygos, pasirinkite **Accept**.
3. Pasirinkite elemento kategoriją → elementą.
4. Pasirinkite **Install** (nemokamus elementus) arba **Buy**.

   Pasirinkus **Install** elementas bus akimirksniu pradėtas siųstis.

   Pasirinkus **Buy** jums reikės įvesti kreditinės kortelės informaciją. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Programos išdiegimas

1. Pagrindiniame „Android Market“ ekrano rodinyje paspauskite [▤] → **Downloads**.
2. Pasirinkite norimą trinti elementą.
3. Pasirinkite **Uninstall** → **OK**.

Failų atsisiuntimas iš interneto

Iš žiniatinklio atsisiųstus failus ar žiniatinklio programas prietaisas išsaugo atminties kortelėje.

Internetu atsisiunčiami failai gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką, siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.

Kai kuriems medijos failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, saugant autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

Norėdami atsisiųsti failų iš žiniatinklio:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Susiraskite ir atsisiųskite failą ar programą.

Norėdami įdiegti ne iš „Android Market“ svetainės atsisiųstas programas turite pasirinkti **Nustatymai** → **Programos** → **Nežinomi šaltiniai**.

Duomenų sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti duomenis su įvairiais žiniatinklio serveriais bei kurti atsargines savo duomenų kopijas ar atkurti jas.

Pabaigus sinchronizuoti, prietaisas lieka prisijungęs prie žiniatinklio. Jeigu žiniatinklyje atliekami kokie nors keitimai, atnaujinta informacija atsiranda prietaise ir jis automatiškai pradeda sinchronizuoti, ir atvirkščiai.

Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.

› Serverio paskyros nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Pridėti paskyrą** → paskyros tipą.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

   Norėdami naudotis bendruomenės paslaugomis, tokiomis kaip „Facebook“ ar „MySpace“ įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, o tada pasirinkite **Prisijungti**.

› Automatinės sinchronizacijos įjungimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Autom. sinchr.**
3. Pasirinkite paskyrą.
4. Pasirinkite programas, kurias norite sinchronizuoti.

Jei nenorite, kad kai kurios programos būtų automatiškai sinchronizuojamos, išvalykite žymės langelius prie norimų programų.

› Duomenų sinchronizavimas rankiniu būdu

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite paskyrą.
3. Paspauskite [▭] → **Sinchronizuoti dabar**. Prietaisas pradės sinchronizuoti nustatytus sinchronizuoti duomenis.

Informacijos paieška per „Google Search“

Galite ieškoti informacijos svetainėse ir programose ar failų savo įrenginyje naudodami „Google Search“ paslaugą.

1 Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

„Google Search“ juosta atsidaro laukimo režimo ekrane.

2 Įveskite raktažodį ir pasirinkite .

Ryšiai

Skambinimas

Išmokite naudotis skambinimo funkcijomis, pvz., skambinti ir atsiliepti į skambučius naudojant prieinamas skambinimo parinktis arba pritaikyti ir naudoti su skambinimu susijusias ypatybes.

› Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį

Skambinti, atsiliepti ar atmesti skambučius galite mygtukais arba jutikliniu ekranu.

Skambinimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Telefonas** → **Klaviat.**, o tada įveskite vietos kodą ir telefono numerį.

2 Kad paskambintumėte, pasirinkite .

Kai laikote įrenginį netoli savo veido, jutiklinis ekranas išjungiamas automatiškai, kad nebūtų netyčinių įvesčių.

3 Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.pok.**

- Į telefonų knygą įrašykite dažniausiai naudojamus numerius. ► 60 psl.
- Norėdami greitai prieiti skambučių žurnalą, kad iš naujo surinktumėte neseniai rinktą numerį, pasirinkite **Telefonas** → **Skamb. žur.**
- Jei norite rinkti balsu, naudokite balso komandą. ► 85 psl.

Atsiliepimas

1 Suskambėjus telefonui slinkite į į dešinę, kol atsiras **Priimti**.

Prietaisus skambant paspauskite garsumo mygtuką, kad nutildytumėte.

2 Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.pok.**

Skambučio atmetimas

Suskambėjus telefonui slinkite į kairę, kol atsiras **Atmesti**. Skambintojas girdės užimtumo signalą.

Norėdami nusiųsti žinutę atmetant skambutį, pasirinkite **Atmesti su žinute**.

Pirmiausia nustatykite, kokia žinutė bus siunčiama skambintojams. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai → Skambučio nustatymai → Visi skambučiai → Atmesti skambutį su žinute**. Tada pasirinkite **Kurti** ir sukurkite teksto žinutę.

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Telefonas → Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję **0**, kad įterptumėte simbolį **+**.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada pasirinkite numeriui surinkti.

› Laisvų rankų įrangos naudojimas

Komplektuojamą laisvų rankų įrangą prijungę prie prietaiso galėsite atsiliepti į skambučius nenaudodami rankų:

- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atmesti skambutį nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atidėti skambutį arba atnaujinti atidėtą skambutį paspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

Pakuotėje esanti laisvų rankų įranga sukurta naudoti tik su jūsų įrenginiu, todėl gali būti nesuderinama su kitais telefonais ir MP3 grotuvais.

› Parinktys pokalbio metu

Skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami nustatyti garsumą paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.
- Norėdami įjungti garsiakalbį pasirinkite **Garsiak**.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

- Norėdami išjungti mikrofoną, kad kita pusė jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **Nutildyti**.
- Jei norite klausytis ir kalbėti su kita puse per ausines, pasirinkite **Ausinės**.
- Norėdami atidėti skambutį, pasirinkite **Atidėti**. Norėdami atnaujinti užlaikytą pokalbį, pasirinkite **Atnaujint**.
- Norėdami skambinti kitam asmeniui pasirinkite **Įtr. skam.**,o tada rinkite naują numerį.
- Norėdami atsiliepti į antrą skambutį, išgirdę laukiančio skambučio garsą slinkite į dešinę, kol atsiras **Priimti**. Prietaisas paklausia, ar baigti, ar užlaikyti pirmą skambutį. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti laukiančiojo skambučio paslaugą.
- Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių pasirinkite **Sukeisti**.
- Norėdami baigti atidėtą pokalbį **Sukeisti** → **Bg.pok.**
- Norėdami sukurti konferencinį skambutį, skambinkite antram asmeniui arba atsakykite į kitą skambutį, o kai esate sujungiamas su kita puse, pasirinkite **Sujungti skambučius**. Pakartokite, jei norite pridėti dar asmenų. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti konferencinio skambučio paslaugą.

Praleistų ryšių peržiūra ir rinkimas

Prietaiso ekrane bus rodomi praleisti ryšiai. Norėdami skambinti praleisto skambučio numeriu atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį ir pasirinkite praleistą skambutį.

Papildomų funkcijų naudojimas

Galite naudotis įvairiomis kitomis su skambinimu susijusiomis funkcijomis kaip automatiniu atmetimu, fiksuotų numerių rinkimo (FDN) režimu, taip pat skambučių nukreipimu ar draudimu.

Automatinio atmetimo nustatymas

Jei norite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių, naudokite automatinio atmetimo funkciją. Norėdami suaktyvinti automatinį atmetimą ir nustatyti atmestinų sąrašą:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Visi skambučiai** → **Automatinis atmetimas**.
2. Norėdami įjungti automatinį atmetimą, pasirinkite **Įjungti automatinį atmetimą**.
3. Pasirinkite **Automatinio atmetimo sąrašas**.
4. Paspauskite [ ] → **Kurti**.
5. Įveskite numerį, kuris bus atmetamas, ir pasirinkite **Išsaugoti**.
6. Norėdami pridėti daugiau numerių, pakartokite 4-5 žingsnius.

Fiksuoto rinkimo (FDN) režimas

FDN režimu jūsų prietaisas ribos išeinančius skambučius, išskyrus laikomus FDN sąraše. Norėdami suaktyvinti FDN režimą:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Fiksuotojo rinkimo numeriai** → **Įjungti FDN**.
2. Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN2, o tada pasirinkite **Gerai**.
3. Pasirinkite **FDN sąrašas** ir pridėkite adresatus, kurie bus naudojami FDN režime.

Skambučio nukreipimo nustatymas

Skambučių nukreipimas yra tinklo funkcija, naudojama nurodytu numeriu nukreipti įeinančius skambučius. Galite atskirai nustatyti šią funkciją keletui sąlygų, kai negalite atsiliepti į skambučius, pavyzdžiui, kai jau naudojatės prietaisu arba esate už ryšio ribų.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Balso skambutis** → **Skamb. persiuntimas**.
2. Pasirinkite sąlygą.
3. Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai, o tada pasirinkite **Įjungti**.

   Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

Skambučių draudimo nustatymas

Skambučių draudimas yra tinklo funkcija, kuri apriboja skambučius pagal tipą arba apsaugo, kad kiti neskambintų jūsų prietaisu.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Balso skambutis** → **Skambučių draudimas**.
2. Pasirinkite skambučio tipą apriboti.
3. Įveskite skambučių uždraudumo slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

   Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

Laukiančio skambučio nustatymas

Laukiantis skambutis yra tinklo funkcija, kad būtumėte įspėjamas apie jūsų ryšio metu priimtą kitą ryšį.

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Balso skambutis** → **Laukiantis skambutis**. Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Skambučių žurnalų žiūrėjimas

Galite peržiūrėti filtruotus pagal tipą skambučius.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Telefonas** → **Skamb. žur.**
2. Paspauskite [▤] → **Rodyti pagal** → ir parinktį, pagal kurią rūšiuoti žurnalus.

   Iš skambučių žurnalų galite skambinti arba siųsti žinutę tiesiai adresatui, greitai stumdami adresatą į kairę ar dešinę.
3. Pasirinkite žurnalą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

   Iš informacijos rodinio galite skambinti numeriu, siųsti žinutę arba pridėti numerį prie telefonų knygos ar atmetamų numerių sąrašo.

Žinutės

Išmokite kurti ir siųsti teksto (SMS), multimedijos (MMS) arba el. pašto žinutes, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas žinutes.

Jei esate ne namų zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Tekstinės žinutės siuntimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žinutės** → **Nauja žinutė**.
2. Pasirinkite **Adresatai**.

   Numerį galite įvesti rankini u būdu arba pasirinkti iš vėliausių skambučių ar adresatų grupių pasirinkę kitą mygtuką.
3. Šalia adresatų pažymėkite žymės langelius, o tada pasirinkite **Įtraukti**.
4. Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite teksto žinutę.

   Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▤] → **Įterpti šypsenėlę**.
5. Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

Multimedijos žinutės siuntimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žinutės** → **Nauja žinutė**.
2. Pasirinkite **Adresatai**.

   Numerį arba el. pašto adresą galite įvesti rankiniu būdu arba pasirinkti iš vėliausių skambučių ar adresatų grupių pasirinkę kitą mygtuką.
3. Šalia adresatų pažymėkite žymės langelius, o tada pasirinkite **Įtraukti**.

   Įvedus el. pašto adresą, prietaisas jūsų žinutę pakeis multimedijos žinute.
4. Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite teksto žinutę.

   Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▤] → **Įterpti šypsenėlę**.
5. Paspauskite [▤] → **Pridėti** → parinktį, o tada pridėkite elementą.

   Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garso klipą.

6 Paspauskite [▭] → **Įtraukti temą** ir pridėkite žinutės temą.

7 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųsti**.

Teksto ar multimedijos žinutės peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žinutės**.

Jūsų žinutės sugrupuojamos į vieną bloką pagal adresatą, kaip susirašinėjimo programoje.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Iš žinučių bloko pasirinkite teksto ar multimedijos žinutę.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami iš naujo paleisti priedą, bakstelėkite žinutės ekraną ir pasirinkite ▶.
- Norėdami atsakyti į žinutę, pasirinkite teksto įvesties laukelį, įveskite savo žinutės tekstą ir pasirinkite **Siųsti** norėdami siųsti žinutę.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite [▭] → **Persiųsti**.
- Norėdami apsaugoti žinutę nuo ištrynimo, paspauskite [▭] → **Užrakinti žinutę**.
- Norėdami išsaugoti priedus, paspauskite [▭] → **Pridėti objektai**.
- Norėdami kopijuoti žinutę į SIM arba USIM kortelę arba į įrenginį, paspauskite [▭] → **Kopijuoti į SIM** arba **Kopijuoti į telefono atmintį**.
- Norėdami ištrinti žinutę, paspauskite [▭] → **Panaikinti žinutes**.
- Norėdami peržiūrėti žinutės informaciją, paspauskite [▭] → **Rodyti išsamią informaciją**.

Balso pašto išklausymas

Jeigu praleisti skambučiai nukreipiami į balso pašto serverį, skambintojai gali palikti balso žinutes, kai neatsiliepiate. Norėdami prieiti prie gauto balso pašto dėžutės ir išklausyti žinučių:

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Telefonas** → **Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję **1**.

2 Vykdykite balso pašto serverio pateikiamas instrukcijas.

Turite būti įrašę balso pašto serverio numerį, kad galėtumėte prieiti serverį. Balso pašto centro numerį gali pranešti mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

„Google Mail“

Prie savo gautųjų žinučių galite pridėti naujas el. pašto žinutes iš „Google Mail™“. Priėjus šią programą atsiranda gautų žinučių ekrano rodinys. Pavadinimo juostoje rodomas bendras gautų žinučių skaičius, neperskaitytos žinutės yra pažymėtos. Jei gaunate žinutę su etikete, etiketė rodoma kaip spalvotas stačiakampis prie žinutės.

- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją „Google Mail“ meniu gali būti pažymėtas skirtingai.
- Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.

› El. pašto žinučių siuntimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.
2 Paspauskite [ ] → **Compose**.
3 Į gavėjo laukelį įveskite vardą arba numerį.
4 Įveskite temą ir žinutės tekstą.
5 Jei norite pridėti failą, paspauskite [ ] → **Attach** → failą.
6 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Send**.

› El. pašto žinučių peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.
2 Iš žinučių bloko sąrašo pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę, pasirinkite **Reply**.
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems adresatams, pasirinkite **Reply to all**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite **Forward**.
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite **Preview** prie priedo elemento. Norėdami įrašyti jį į prietaisą, pasirinkite **Download**.

- Norėdami perkelti žinutę į archyvą, pasirinkite **Archive**.
- Norėdami ištrinti žinutę, pasirinkite **Delete**.
- Norėdami peržiūrėti seną žinutę, pasirinkite **Older**.

› El. pašto tvarkymas pagal etiketes

Savo el. paštą galite tvarkyti pridėdami etikečių ar žvaigždučių, kad taip pažymėtumėte svarbias žinutes. Galite rūšiuoti žinutes naudodamiesi etikečių filtru.

Etiketės pridėjimas prie žinutės

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję žinutę.
2. Pasirinkite **Change labels**.
3. Pasirinkite norimą pridėti etiketę, o tada **Gerai**.

Žvaigždutės pridėjimas prie žinutės

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję žinutę.
2. Pasirinkite **Add star**. Suaktyvinama žvaigždutės piktograma greta žinutės.

Žinučių filtravimas

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje paspauskite [ ] → **View labels**.
2. Pasirinkite norimą peržiūrėti žinutės etiketę.

El. paštas

Išmokite siųsti ar žiūrėti asmeninės ar kompanijos paskyros el. pašto žinutes.

› El. pašto paskyros nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.
3. Pasirinkite **Kitas** (pvz.,„Google Mail“,„Yahoo AOL“,„Windows Live“ el. pašto paskyroms) arba **Rankinis nustat.** (kitoms įmonės el. pašto paskyroms).
4. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų įrenginį. Jei sukūrėte daugiau negu dvi paskyras, galite persijungti tarp el. pašto paskyrų; paspauskite [▤] → **Abonement.** ir pasirinkite, iš kurios norite atsisiųsti žinutes.

El. pašto žinučių siuntimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.

2 Paspauskite [▤] → **Kurti**.

3 Pasirinkite **Adresatai**.

El. pašto adresą galite įvesti rankiniu būdu arba pasirinkti iš vėliausių gavėjų ar adresatų grupių pasirinkę kitą mygtuką.

4 Jei norite pridėti gavėjų, pasirinkite Cc arba Bcc laukelį.

5 Temą įveskite pasirinkę temos laukelį.

6 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. pašto žinutės tekstą.

7 Paspauskite **Pridėti** ir pridėkite failą.

Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garso klipą.

8 Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

Jei esate neprisijungęs ar už ryšio zonos ribų, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje, žinutė bus laikoma žinučių bloko sąraše.

El. pašto žinutės peržiūra

Atsidarę el. pašto paskyrą galite perskaityti anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę arba jungtis prie el. pašto serverio, jei norite peržiūrėti naujus laiškus. Atsisiųstus el. laiškus galite peržiūrėti neprisijungę prie interneto.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.

2 Norėdami atnaujinti žinučių aplanką paspauskite [▤] → **Naujinti**.

3 Iš žinučių bloko sąrašo pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite **Atsakyti**.
- Norėdami ištrinti žinutę pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems adresatams, pasirinkite **Atsakyti visiems**.

- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite **Atidaryti**. Norėdami įrašyti jį į prietaisą, pasirinkite **Įrašyti**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite [▭] → **Persiųsti**.

Kalbėjimas

Išmokite kalbėti su draugais ir šeimos nariais per „Google Talk™“.

Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.

Draugų pridėjimas prie draugų sąrašo

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Talk**.

   Žvilgtelėjus matoma, kad „Google Talk“ adresatai padalinti į kategorijas.
2. Paspauskite [▭] → **Add friend**.
3. Įveskite savo draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **Send invitation**.

Kai draugas priima kvietimą, jis yra pridedamas prie jūsų draugų sąrašo.

Pokalbio pražia

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Talk**.
2. Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo. Atsiranda pokalbių langelis.
3. Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite **Send**.

   Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Insert smiley**.
4. Norėdami persijungti tarp įjungtų pokalbių, paspauskite [▭] → **Switch chats**.
5. Norėdami baigti pokalbį, paspauskite [▭] → **End chat**.

Pramogos

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fiksuoti iki 2048 x 1536 pikselių (3,2 mln. pikselių) vaizdus ir iki 320 x 240 pikselių vaizdo įrašus.

Norėdami naudoti fotoaparatą, pirmiausia turite įkišti atminties kortelę.

› Fotografavimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.

2 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

- Fotoaparato sąsaja rodoma tik laikant horizontaliai.
- Norėdami paslėpti arba rodyti vaizdo ieškiklio piktogramas bakstelėkite ekrane.
- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

3 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

Skaičius	Funkcija
1	Patikrinkite fotoaparato būseną ir nustatymus. • : raiška • : išlaikymo matavimo tipas • 1038: maksimalus nuotraukų skaičius (priklauso nuo atminties) • : atminties vieta
2	Keiskite fotografavimo režimą.
3	Keiskite scenos režimą.
4	Reguliuokite ekspozicijos reikšmę, didinti pasirinkite **+**, o mažinti **–**.
5	Keiskite fotoaparato nustatymus.
6	Persijunkite į vaizdo kamerą.
7	Nufotografuokite.
8	Žiūrėkite paskutinį užfiksuotą vaizdą arba vaizdo įrašą.

4 Norėdami priartinti arba atitolinti, paspauskite garsumo mygtuką.

5 Nufotografuoti pasirinkite .
Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę pasirinkite ir peržiūrėkite užfiksuotus vaizdus.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite arba . Taip pat galite bakstelėti ekraną du kartus norėdami priartinti arba atitolinti.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems, pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną ar skambintojo ID atvaizdą adresatui, pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Trinti nuotrauką pasirinkite **Trinti**.

Fotografavimas naudojant iš anksto įvairioms scenoms nustatytas parinktis

Fotoaparate yra iš anksto apibrėžtų nustatymų įvairioms scenoms. Galite paprasčiausiai pasirinkti atitinkantį fotografavimo sąlygas ir fotografuojamus asmenis / objektus režimą.

Pavyzdžiui, fotografuodami naktį pasirinkite nakties režimą su didesniu išlaikymu.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite SCN → sceną → .
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Nufotografuoti pasirinkite .

Fotografavimas šypsenos režimu

Jūsų fotoaparatas gali atpažinti veidus ir užfiksuoti juos besišypsančius.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Šypsenos fot.**
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Pasirinkite .
6. Nukreipkite fotoaparato objektyvą į asmenį.

   Jūsų telefonas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai asmuo šypsosi, telefonas automatiškai nufotografuoja nuotrauką.

Vaizdų serija

Galite lengvai fiksuoti judančius objektus vaizdų serija. Tai praverčia, kai fotografuojate žaidžiančius vaikus arba sporto įvykius.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Nepertraukiamas**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Bakstelėkite ir palaikykite . Fotoaparatas toliau fiksuos vaizdus, kol atleisite fotoaparato užraktą.

Panoraminė nuotrauka

Naudodamiesi panoraminio fotografavimo režimu galite fiksuoti plačius panoraminius vaizdus. Šis režimas puikiai tinka fotografuoti kraštovaizdžius.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Panorama**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami fotografuoti pirmą kadrą, pasirinkite .
6. Lėtai slinkite prietaisą bet kuria kryptimi ir išlygiuokite žalią rėmą su vaizdo ieškikliu.

   Kai tik išlygiuosite žalią rėmelį su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai užfiksuos kitą kadrą.
7. Pakartokite 6 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

Kombinuotos nuotraukos fotografavimas

Galite nufotografuoti dvi nuotraukas su tuo pačiu fonu ir tada sujungti kiekvienos nuotraukos kairę ir dešinę dalį į vieną nuotrauką. Ši funkcija naudinga, kai norite nusifotografuoti su draugu, bet jūsų abiejų kartu niekas nufotografuoti tuo metu negali.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Pridėti mane**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami fotografuoti pirmą kadrą, pasirinkite .
   Pirmosios nuotraukos kairė dalis rodoma kaip permatoma nuoroda kitai nuotraukai.
6. Pakoreguokite vaizdą pagal nuorodą.
7. Pasirinkite fotografuoti antrą kadrą.
   Prietaisas automatiškai sujungs pirmos nuotraukos kairę dalį ir antros nuotraukos dešinę dalį į vieną nuotrauką.

Veiksmų fotografavimas

Galite fiksuoti judančio asmens / objekto kadrų seriją, o tada juos sudėti į vieną veiksmą iliustruojančią nuotrauką.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Veiksmo kadras**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami nufotografuoti pirmą kadrą pasirinkite .
6. Nukreipkite prietaisą pagal judantį asmenį / objektą.
   Prietaisas automatiškai nufotografuos antrąjį vaizdą.
7. Toliau fotoaparatu fiksuokite objektą, kol jis užfiksuos visus veiksmo nuotraukai reikalingus kadrus.

Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami pasirinkite ⚙ → 📷, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktys	Funkcija
Makro	Suaktyvinkite makrorežimą, kad fotografuotumėte iš arti.
Laikmatis	Pasirinkite užlaikymo prieš fotografuojant trukmę.
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Balt. sp. bal.	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Pritaikykite specifinį efektą, pavyzdžiui, sepijos arba nespalvoto vaizdo.
ISO	Reguliuokite fotoaparato vaizdo jutiklio ISO jautrumą
Matavimas	Pasirinkite išlaikymo matavimo tipą.
Nuotraukos kokybė	Nustatykite savo nuotraukų kokybės lygį.
Reguliuoti	Reguliuokite kontrastą, sotį ir ryškumą.

Prieš fotografuodami pasirinkite ⚙ → 🔧, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Nustatymas	Funkcija
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nufotografuotą vaizdą.

Nustatymas	Funkcija
GPS	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nuotraukų vietos informaciją. • Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis. Taip pat galite pasirinkti **Naudoti belaidžius tinklus**. ▶ 90 psl. • Net jeigu naudojantis belaidžiu tinklu mirksi GPS piktograma, jūsų vietos duomenys fiksuoti.
Fotoap. užrakto garsas	Nustatykite, kad fotoaparato užraktas fotografuojant skleistų garsą.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite meniu ir fotografavimo parinktis.

Filmavimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Norėdami įjungti vaizdo kamerą pasirinkite .
4. Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

Skaičius	Funkcija
1	Patikrinkite vaizdo kameros būseną ir nustatymus. • 320 240: raiška • 02:45:35: maksimalus vaizdo įr. ilgis (priklauso nuo atminties) • : atminties vieta
2	Keiskite įrašymo režimą (galite prisegti prie multimedijos žinutės arba įprastai išsaugoti).
3	Reguliuokite ekspozicijos reikšmę, didinti pasirinkite +, o mažinti –.
4	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
5	Persijunkite į fotoaparatą.
6	Filmuokite.
7	Žiūrėkite paskutinį užfiksuotą vaizdą arba vaizdo įrašą.

5 Norėdami priartinti arba atitolinti, paspauskite garsumo mygtuką.

6 Pasirinkite norėdami pradėti įrašyti.

7 Pasirinkite norėdami sustabdyti filmavimą.
Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, fotoaparatas gali tinkamai neįrašyti vaizdo įrašų.

Norėdami peržiūrėti padarytus vaizdo, įrašus pasirinkite .

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų, slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems, pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami paleisti vaizdo įrašą, pasirinkite **Paleisti**.
- Trinti vaizdo įrašą pasirinkite **Trinti**.

Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš įrašydami vaizdą pasirinkite → , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktys	Funkcija
Laikmatis	Pasirinkite užlaikymo prieš filmuojant trukmę.

Parinktys	Funkcija
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Balt. sp. bal.	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Pritaikykite specifinį efektą, pavyzdžiui, sepijos arba nespalvoto vaizdo.
Vaizdo įrašo kokybė	Nustatykite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.
Reguliuoti	Reguliuokite kontrastą, sotį ir ryškumą.

Prieš filmuodami pasirinkite ⚙ → 🔧, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Nustatymas	Funkcija
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Garso įrašymas	Galite įjungti arba išjungti garso įrašymą.
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų užfiksuotą vaizdo įrašą.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite meniu ir fotografavimo parinktis.

Vaizdo leistuvas

Išmokite vaizdo leistuvu leisti įvairiausius vaizdo įrašus. Vaizdo grotuvas palaiko šiuos failų formatus: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (kodekas: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Vaizdo leistuvas**.
2. Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
3. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

4 Peržiūrėkite naudodamiesi šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Nureguliuokite garsumą.
2	Slinkdami ar bakstelėdami juostą persikelkite į norimą failo vietą.
3	Pradėkite leidimą iš naujo arba peršokite atgal; perklausykite failą atgal (bakstelėkite ir palaikykite).
4	Kai prijungtos ausinės, suaktyvinkite 5.1 kanalo erdvinio garso sistemą.
5	Pristabdykite leidimą; pasirinkite norėdami atkurti leidimą.
6	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).
7	Keiskite vaizdo įrašo ekrano santykį.

Galerija

Išmokite peržiūrėti nuotraukas ir paleisti vaizdo įrašus, išsaugotus jūsų atminties kortelėje.

› Palaikomi failų formatai

Tipas	Formatas
Vaizdas	Plėtinys: bmp, gif, jpg, png
Vaizdo įrašas	• Plėtinys: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx • Kodekas: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite katalogą.
3. Norėdami parinkti peržiūros rodinį, ekrano viršuje, kairėje pasirinkite arba .

   Norėdami peržiūrėti tam tikros dienos nuotraukas ar vaizdo įrašus, apačioje pasirinkite skirtuko rodyklėles arba vilkite skirtuką į kairę arba dešinę.
4. Pasirinkite norimą žiūrėti nuotrauką (be piktogramos).

Žiūrėdami nuotraukas galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite arba . Taip pat galite bakstelėti ekrane dviem pirštais ir juos praskleisti (sugretinkite pirštus, kai norite atitolinti).
- Norėdami pradėti nuotraukų ir vaizdo įrašų skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Skaidrių rodymas**. Kad sustabdytumėte skaidrių demonstraciją, bakstelėkite ekrane.
- Jei norite naudotis papildomomis vaizdų tvarkymo funkcijomis, pavyzdžiui, dalijimosi, trynimo, ir redagavimo parinktimis, pasirinkite **Meniu**.

Vaizdo įrašo leidimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite aplanką → vaizdo įrašą (su piktograma), kurį norite žiūrėti.
3. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4. Peržiūrėkite virtualiais mygtukais. ► 51 psl.

› Dalijimasis vaizdais ar vaizdo įrašais

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite aplanką ir paspauskite [▭].
3. Pasirinkite vaizdo arba vaizdo įrašų failus.
4. Pasirinkite **Bendrinti** → bendrinimo parinktį.
5. Siųskite failus multimedijos, el pašto žinute ar per „Bluetooth“, arba įkelkite failą į albumą tinkle ar bendruomenės svetainę.

Muzikos grotuvas

Išmokite per muzikos grotuvą paleisti mėgstamos muzikos. Muzikos grotuvas palaiko šiuos failų formatus: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma

- Taip pat galite paleisti šių formatų muzikos failus, jei atidarysite juos iš **Mano failai**, multimedijos žinutėje ar žiniatinklio naršyklėje: amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota
- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- „Samsung“ nebus atsakinga už jokį numatytų jūsų telefono muzikos failų naudojimą.

› Muzikos failų įrašymas į savo prietaisą

Pradėkite perkeldami failus į prietaisą ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ► 29 psl.
- Naudodamiesi papildomai įsigyjama „Samsung Kies“ atsisiųskite iš kompiuterio. ► 78 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 75 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ► 79 psl.
- Sinchronizavimas su „Windows Media Player 11“ ► 79 psl.

Muzikos paleidimas

Nusiuntę failus į prietaisą ar atminties kortelę:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite muzikos kategoriją.
3. Pasirinkite muzikos failą.
4. Valdykite šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Nureguliuokite garsumą.
2[1]	Suaktyvinkite maišymo režimą.
3[1]	Slinkdami ar bakstelėdami juostą persikelkite į norimą failo vietą.
4	Pradėkite leidimą iš naujo arba peršokite atgal; perklausykite failą atgal (bakstelėkite ir palaikykite).
5	Atidarykite dabartinį grojaraštį.
6	Kai prijungtos ausinės, suaktyvinkite 5.1 kanalo erdvinio garso sistemą.
7[1]	Keiskite kartojimo režimą (į išjungtą, failo arba visų failų kartojimą).
8	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite ▶.
9	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).

1. Bakstelėjus grotuvo ekrano rodinį rodomos toliau pateiktos piktogramos.

„SRS WOW HD™“ ženkliai pagerina leidžiamo garso kokybę, taigi galite mėgautis dinamišku erdviniu garsu su raiškiais, puikiais bosais, taip pat kiekviena aukštų dažnių detale.

Sukurkite grojaraštį

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite **Grojaraščiai**.
3. Paspauskite [▤] → **Kurti**.
4. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Įrašyti**.
5. Pasirinkite **Pridėti muzikos įrašą**.
6. Pasirinkite norimus pridėti failus ir pasirinkite **Pridėti**.

Atkūrimo metu galite pridėti failus prie grojaraščio paspausdami [▤] → **Pridėti prie grojaraščio**.

Pridėkite dainų prie sparčiojo sąrašo.

Galite pridėti dainų prie sparčiojo sąrašo ir išsaugoti jas kaip grojaraštį. Norėdami pridėti grojamą dainą prie sparčiojo sąrašo, paspauskite [▤] → **Pr.prie sprč.sąr.**

Norėdami pereiti į spartųjį sąrašą, muzikos grotuvo pagrindiniame ekrane pasirinkite **Grojaraščiai** → **Spartusis sąrašas**. Norėdami įrašyti spartųjį sąrašą kaip grojaraštį, paspauskite [▤] → **Išsg. kaip groj.**

Pritaikykite muzikos grotuvo nustatymus

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Nustatymai** arba paspauskite [▤] → **Nustatymai**.
3. Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą:

Parinktys	Funkcija
Ekvalaizeris	Pasirinkite numatyto glodintuvo rūšį.
Efektas	Pasirinkite garso efektą.

Parinktys	Funkcija
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomos fonotekos ekrano rodinyje.
Vizualizavimas	Pasirinkite animuotą vizualizaciją, kuri bus leidžiama grojant.

FM radijas

Išmokite, kaip klausyti muzikos ar žinių per FM radiją. Norėdami klausytis FM radijo, prie telefono turite prijungti pateiktas ausines, veikiančias kaip radijo antena.

FM radijo klausymasis

1 Prijunkite pridėtas ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

3 Norėdami įjungti FM radiją, pasirinkite ▶. FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Pirmą kartą įjungus FM radiją, jis pradės automatinę paiešką.

4 FM radijo veikimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

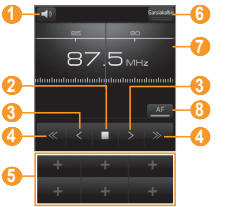

Skaičius	Funkcija
1	Nureguliuokite garsumą.
2	Įjunkite FM radiją; norėdami įjungti FM radiją pasirinkite ▶.
3	Keiskite dažnį 0,1 MHz.

Skaičius	Funkcija
4	Ieškokite galimų radijo stočių.
5	Pridėkite esamą radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo.
6	Keiskite garso išvestį (į ausinių arba prietaiso garsiakalbio).
7	Pakeiskite dažnį judėdami į kairę arba į dešinę padalų juostoje.
8	Nustatykite FM radiją, kad būtų automatiškai iš naujo nustatomi stočių dažniai, kai dabartiniai signalai silpni.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1 Prijunkite pridėtas ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

3 Pasirinkite **Skenuoti** → nuskaitymo parinktį.
FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

4 Norėdami grįžti į FM radijo ekrano rodinį, iš radijo stočių sąrašo pasirinkite norimą ir paspauskite [↩].

Pridėkite radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo

1 Prijunkite pridėtas ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

3 Norėdami įjungti FM radiją pasirinkite ▶.

4 Pereikite prie norimo radijo stoties profilio.

5 Norėdami pridėti prie mėgstamiausių pasirinkite **+**.

FM radijo nustatymų pritaikymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

2 Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.

3 Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite FM radiją:

Parinktys	Funkcija
Regionas	Pasirinkite savo regioną.
Leidimas fone	Nustatykite, ar leisti FM radiją fone, kai naudojatės kitomis programomis.
Rodyti stotelės ID	Nustatykite, ar norite FM radijo ekrano rodinyje matyti radijo stoties ID; gali būti rodomas tik tų radijo stočių ID, kurios teikia tokią informaciją.
Alternatyvus dažnis	Nustatykite, ar FM radijas turi nureguliuoti kitą radijo stotį, kai signalas silpnas.
Automatinis FM išjungimas	Nustatykite, kad FM radijas išsijungtų po tam tikro laiko tarpo.

Asmeninė informacija

Adresatai

Išmokite kurti ir tvarkyti asmeninių ar verslo adresatų sąrašą SIM arba USIM telefonų knygoje. Galite įrašyti vardus, pavardes, mobilių telefonų numerius, namų telefono numerius, el. pašto adresus, gimtadienius ir dar daugiau.

› Adresato kūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Pasirinkite **Kurti adresatą**.
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Įrašyti**.

Taip pat adresatą galite kurti per rinkimo ekrano rodinį.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Telefonas** → **Klaviat.**
2. Įveskite telefono numerį.
3. Pasirinkite **Įtraukti į adresatus** → **Kurti adresatą**.
4. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
5. Įveskite informaciją apie adresatą.
6. Norėdami pridėti adresatą atmintyje, pasirinkite **Įrašyti**.

› Adresatų importavimas ir eksportavimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [ ] → **Daugiau** → **Importuoti / eksportuoti**.
3. Pasirinkite importuoti arba eksportuoti.
4. Norėdami importuoti kontaktus, pasirinkite importavimo parinktį.

Adresato suradimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.

3 Pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- skambinti adresatui pasirinkę numerį arba **Skambutis**.
- siųsti žinutę pasirinkę **Siųsti žinutę**.
- pasirinkę **Siųsti el. laišką** siųskite el. laišką.
- redaguoti adresato informaciją paspausdami [▤] → **Redaguoti**.
- dalintis adresato informacija su kitais paspaudus [▤] → **Siųsti vardo kortelę per** → bendrinimo parinktį

Pasirinkite greitojo rinkimo numerį

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Paspauskite [▤] → **Spartusis rinkimas**.

3 Pasirinkite skaičių ir → adresatą.

Galite greitai surinkti šį numerį bakstelėdami ir laikydami vietos numerį rinkimo ekrane.

Vardo kortelės kūrimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Paspauskite [▤] → **Mano profilis**.

3 Įveskite savo asmeninę informaciją.

4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Parsiųsti adresatus iš jūsų bendruomenės paskyrų

Galite peržiūrėti bendruomenės tinklo paskyrų sąrašą ir pasirinkti paskyrą, į kurią norite įtraukti adresatą iš svetainės į telefono adresatų sąrašo.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Paspauskite [▤] → **Susirasti draugų**.

3 Pasirinkite **Pridėti paskyrą**.

4 Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupes galite tvarkyti keletą adresatų ir siųsti žinutes ar el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai** → **Grupės**.

2 Paspauskite [▤] → **Kurti**.

3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite grupės skambučio toną.

4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Adresatų kopijavimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Paspauskite [▤] ir pasirinkite kopijuoti (iš telefono į SIM arba USIM kortelę arba atvirkščiai).

Ryšių žurnalo peržiūra

Galite peržiūrėti ryšių žurnalą su skambučiais, žinutėmis, el. laiškais arba SNS žinutėmis.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai** → **Istorija**.

2 Pasirinkite norimą peržiūrėti elementą.

Socialinių tinklų įvykių peržiūra

Galite peržiūrėti naujausius įvykius socialinio tinklo tinkluose, pvz., „Facebook“, „MySpace“ arba „Twitter“.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai** → **Veikla**.

2 Pasirinkite norimą peržiūrėti elementą.

Kalendorius

Išmokite sukurti ir tvarkyti kasdienius, savaitinius arba mėnesinius įvykius ir nustatyti signalus, kad primintumėte sau apie svarbius įvykius.

Naujo įvykio sukūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.
2. Paspauskite [▭] → **Kurti**.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Peržiūrėkite įvykius

Norėdami keisti kalendoriaus rodinį:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite rodinio režimą kalendoriaus viršuje.

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą. Mėnesio rodinyje dienos su suplanuotais įvykiais nurodomos mažu trikampėliu.

   Norėdami perkelti į konkrečią dieną įvesdami datą rankiniu būdu, paspauskite [▭] → **Eiti į**, įvesti datą pasirenkant **+** arba **-**, ir pasirinkti **Nustatyta**.

   Norėdami pasirinkti šios dienos datą, paspauskite [▭] → **Šiandien**.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Jūs galite siųsti įvykį kitiems spustelėdami [▭] → **Siųsti kaip** → parinktį.

Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Jei įvykiui kalendoriuje nustatote pranešimo apie jį signalą, nurodytu laiku pasirodys pranešimo apie įvykį signalo piktograma.

1. Ekrano viršuje atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį.
2. Pasirinkite priminimą, norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie įvykį.
3. Norėdami atidėti arba išjungti priminimą, pasirinkite **Atidėti visus** arba **Viską nutraukti**.

Atmintinė

Išmokite įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

Sukurti įrašą

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite **Sukurti pastabą** arba paspauskite [ ] → **Sukurti**.
3. Įveskite savo įrašo tekstą.
4. Paspauskite [ ] pasirinkti fono spalvą.
5. Pasirinkite **Išsaugoti**.

Įrašo peržiūra

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.
   Norėdami peržiūrėti visą įrašų iš įrašų sąrašo informaciją, paspauskite [ ] → **Padidinti**.

Bakstelėję ir palaikę įrašą, o tada pasirinkę parinktį galite nusiųsti įrašą kitiems.

Balso įrašytuvas

Išmokite valdyti telefono balso įrašytuvą. Balso įrašus galite nustatyti kaip skambučio ar žadintuvo skambėjimo tonus.

Balso komentarų įrašymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašytuvas**.
2. Pasirinkite ● norėdami pradėti įrašyti.
3. Kalbėkite į mikrofoną.
4. Baigę pasirinkite ■.
   Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.
5. Norėdami įrašyti daugiau komentarų balsu, pasirinkite ● iš ekrano apačios.

Balso komentaro atkūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašytuvas**.
2. Pasirinkite .
3. Grojaraštyje pasirinkite norimą paleisti komentarą balsu.
4. Peržiūrėkite eidami šiais mygtukais:

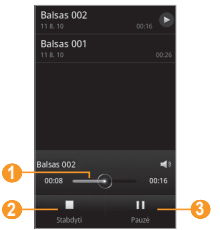

Skaičius	Funkcija
1	Slinkdami juosta persikelkite į norimą failo vietą.
2	Atkūrimo sustabdymas.
3	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite ▶.

Galite siųsti komentarą balsu kitiems paspaudę [ ] → **Bendrai naudoti** → bendrinimo parinktį.

Žiniatinklis

Tinklo tarnyboms reikia duomenų ryšio. Susisiekite su savo operatoriumi ir pasirinkite geriausią duomenų perdavimo planą.

Internetas

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Naršymas žiniatinklio puslapiuose

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**, norėdami atidaryti nurodytą pagrindinį puslapį.

Jei norite atidaryti tam tikrą žiniatinklio puslapį, pasirinkite URL įvesties laukelį, įveskite tinklalapio žiniatinklio adresą (URL) ir pasirinkite **Eiti**.

2 Naršykite po žiniatinklio puslapius šiais mygtukais:

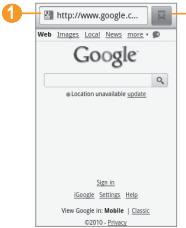

Aukščiau pateiktas ekrano vaizdas priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo gali skirti.

Skaičius	Funkcija
1	Įveskite žiniatinklio puslapio, prie kurio norite prieiti, žiniatinklio adresą.
2	Atidarykite išsaugotas žymas, dažniausiai lankomus puslapius bei vėliausių veiksmų internete istoriją.

Naršydami tinklalapyje naudokitės toliau pateiktomis parinktimis:

- Norėdami padidinti arba sumažinti, dukart palieskite ekraną. Galite didinti dviem pirštais: padėkite du pirštus ant ekrano ir lėtai jais slinkdami per ekraną juos praskėskite.
- Norėdami atidaryti naują langą paspauskite [▭] → **Naujas langas**.
- Norėdami pridėti RSS naujienų kanalą, paspauskite [▭] → **Pridėkite RSS naujienų kanalus**. RSS naujienų kanalus galite skaityti per „Google Reader“.
- Norėdami peržiūrėti tuo metu aktyvius langus, paspauskite [▭] → **Langai**. Galite atidaryti kelis puslapius ir tarp jų pagal poreikį persijungti.
- Norėdami pakartotinai įkelti esamą žiniatinklio puslapį, paspauskite [▭] → **Naujinti**.
- Norėdami pereiti į naują istorijos puslapį, paspauskite [▭] → **Pirmyn**.
- Norėdami pažymėti esamą puslapį, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Pridėti žymelę**.
- Norėdami ieškoti teksto, žiniatinklio puslapyje paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Iešk. puslapyje**.
- Norėdami pasirinkti tekstą, žiniatinklio puslapyje paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Pasirinkite tekstą**. Pažymėkite norimą tekstą pirštu. Išryškintas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę, ir jį galite įklijuoti bet kur.
- Norėdami peržiūrėti puslapio informaciją, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Psl. info.**
- Norėdami siųsti URL adresą kitiems, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Bendr. puslapį**.
- Norėdami peržiūrėti atsisiuntimų istoriją, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Atsisiųsti elem.**
- Norėdami tinkinti naršyklės nustatymus, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Nustatymai**.

› Ieškokite informacijos balsu

Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite adreso lauką.

3 Pasirinkite ir ištarkite raktinį žodį į prietaiso mikrofoną. Prietaisas ieško su raktažodžiu susijusios informacijos ir tinklalapių.

Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

Jeigu žinote žiniatinklio puslapio adresą, galite ir neprisijungę pridėti žymą rankiniu būdu. Norėdami pridėti žymą:

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2 Pasirinkite → **Žymelės**.
3 Pasirinkite **Įtraukti**. Norėdami pažymėti peržiūrėtą puslapį, paspauskite [ ] → **Įrašyti į adresyną pastarąjį kartą žiūrėtą puslapį**.
4 Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą (URL).
5 Pasirinkite **Gerai**.

Žymelių sąraše bakstelėkite ir laikykite žymę, norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami atidaryti žiniatinklio puslapį, pasirinkite **Atidaryti**.
- Norėdami atidaryti puslapį naujame lange, pasirinkite **Atid. naujame lange**.
- Norėdami redaguoti žymelės duomenis, pasirinkite **Redaguoti žymelę**.
- Norėdami pridėti žymės nuorodą laukimo ekrane, pasirinkite **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami siųsti URL adresą kitiems, pasirinkite **Dalytis nuoroda**.
- Norėdami kopijuoti URL adresą kitiems, pasirinkite **Kop. nuor. URL**.
- Norėdami ištrinti žymę, pasirinkite **Panaikinti adresyno įrašą**.
- Norėdami nustatyti puslapį kaip pagrindinį žiniatinklio naršyklės puslapį, pasirinkite **Nustatyti kaip pagrindinį puslapį**.

Atidarykite keletą puslapių

Galite atidaryti kelis puslapius ir tarp jų pagal poreikį persijungti.

1 Naršydami tinklalapyje paspauskite [ ] → **Naujas langas**.
2 Atidarykite tinklalapį naujame lange.
3 Norėdami atidaryti daugiau tinklalapių, paspauskite [ ] → **Langai** → **Naujas langas**.
4 Norėdami peržiūrėti atidarytus langus, paspauskite [ ] → **Langai** ir pasirinkite norimą atkurti tinklalapį.

Pridėkite RSS inf. šaltinio adresą

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pereikite į puslapį su RSS.
3. Paspauskite [ ] → **Pridėkite RSS naujienų kanalus**.
4. Pasirinkite RSS norėdami atidaryti „Google Reader“ ir peržiūrėti puslapį.

Prieikite prie dažnai peržiūrimų puslapių ar naujausios istorijos

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite → **Lankomiausios** arba **Istorija**.
3. Pasirinkite puslapį, prie kurio norite prieiti.

Galite pridėti puslapį prie žymelių sąrašo pasirinkdami žvaigždės piktogramą dešinėje.

„Layar“

„Layar“ leidžia naršyti informacijos realiuoju laiku apie vietas ar žemėlapius per jūsų prietaiso kamerą ir keistis tokia informacija su kitais.

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Layar**.

Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.

„Maps“

Sužinokite, kaip naudoti „Google Maps™“ nustatyti savo buvimo vietą, ieškoti gatvių, miestų ar šalių internetiniame žemėlapyje bei gauti nurodymų.

- Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.
- Norėdami naudoti „Google Maps“, turite pasirinkti **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Naudoti belaidžius tinklus** ir **Naudoti GPS palydovus**.

Žemėlapio rodinio keitimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Maps**.
2. Kad uždarytumėte pristatomąjį langą (jei reikia), paspauskite **OK**.
3. Paspauskite [▤] → **Layers** → žiūrėjimo režimą.

Žemėlapio paieška

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Maps**.
2. Persikelkite žemėlapyje.
3. Norėdami priartinti ar atitolinti bakstelėkite ekraną ir pasirinkite ⊕ arba ⊖. Taip pat galite didinti dviem pirštais.

Rasti dabartinę savo vietą

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Maps**.
2. Paspauskite [▤] → **My Location**.

Norėdami ieškoti konkrečios vietos:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Maps**.
2. Paspauskite [▤] → **Search**.
3. Pasirinkite vieną iš šių variantų:
   - Įveskite adresą.
   - Įveskite veiklos kategoriją.
   - Pasirinkite adresą, kuriuo lankėtės, arba kategoriją iš sąrašo.
4. Pasirinkite 🔍.

Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Maps**.
2. Paspauskite [▤] → **Directions**.
3. Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus.
   Norėdami įvesti adresą iš adresatų sąrašo arba rasti vietą žemėlapyje, pasirinkite 📋 → **Contacts** arba **Point on map**.
4. Pasirinkite kelionės būdą (automobiliu, autobusu ar pėsčiomis) ir pasirinkite **Go**.

5 Jei reikia, pasirinkite kelionės maršrutą norėdami peržiūrėti detalesnę informaciją.

6 Paspauskite **Show on map**.

7 Baigę paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Clear Map**.

Nurodykite savo buvimo vietą per „Google Latitude“

Sužinokite, kaip nurodyti savo buvimo vietą draugams ir sužinoti apie jų buvimo vietą per „Google Latitude™“.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Maps**.

2 Paspauskite [▤] → **Join Latitude**.

3 Paspauskite [▤] → **Add friends** → parinktį.

4 Pasirinkite draugus, kuriuos norite pridėti, arba įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite **Add friends** → **Yes**.

Kai draugai priima jūsų kvietimą, galite dalintis su jais informacija apie vietą.

Galite peržiūrėti ženklus, kurie rodo jūsų draugų buvimo vietą, spustelėdami [▤] → **See map**.

„YouTube“

„YouTube“ yra nemokama internetinė vaizdo transliacijų tarnyba. Sužinokite, kaip peržiūrėti ir dalintis vaizdo įrašais per „YouTube“.

Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.

Vaizdo įrašų peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.

2 Iš pateikiamų vaizdo įrašų sąrašo pasirinkite vaizdo įrašą.

3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

4 Peržiūrėkite šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Atsukite failą.
2	Slinkdami juosta persikelkite į norimą failo vietą.
3	Prasukite failą pirmyn
4	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite ▶.

Dalintis vaizdo įrašais

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.
2. Bakstelėkite ir laikykite vaizdo įrašą.
3. Pasirinkite **Share** → bendrinimo parinktį.

Įkelti vaizdo įrašus

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.
2. Paspauskite [ ] → **Upload**.
   Pasirinkite vaizdo įrašą iš albumo ir peršokite prie 8.

   Jei norite nufilmuoti ir įkelti naują vaizdo įrašą, pasirinkite , kad įjungtumėte fotoaparatą ir perjungtumėte į vaizdo kamerą.
3. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
5. Pasirinkite norėdami pradėti įrašyti.
6. Pasirinkite norėdami sustabdyti įrašymą.
7. Pasirinkite **Įrašyti** norėdami įkelti įrašytą vaizdo įrašą.
8. Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, pasirinkite **Sign in**.

Dienos informacija

Sužinokite, kaip gauti informacijos apie orus, finansus, naujienas ir sutvarkyti informaciją šiai dienai.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Dienos informacija**.
2. Pasirinkite ir atnaujinkite informaciją.
3. Informacijos gausite slinkdami kairėn arba dešinėn.

Norėdami pasirinkti ekrane rodomą informaciją, pasirinkite .

„Market“

Galite atsisiųsti žaidimų, skambučių tonų ir daugiau programų iš „Android Market“.

Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Market**.

2 Ieškokite failo ir atsisiųskite ją į prietaisą. ► 29 psl.

„Samsung Apps“

„Samsung Apps“ programos leidžia greitai ir paprastai į savo prietaisą atsisiųsti naudingų programų ir jas naujinti.

Su „Samsung Apps“ programomis jūsų prietaisas bus optimaliai panaudojamas. Taip pat galite džiaugtis atsisiųstų bei įdiegtų iš anksto programų automatiniais naujinimais. Tyrinėkite naudingas programas ir praturtinkite savo mobiliąją patirtį.

- Norėdami paleisti „Samsung Apps“, laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Samsung Apps**.
- Norėdami paleisti valdiklius, laukimo režimu bakstelėkite tuščią vietą ekrane ir sąraše pasirinkite **„Samsung“ valdikliai**.
- Norėdami paleisti atsisiųstas programas, laukimo režimu atsidarykite programų sąrašą ir pasirinkite atitinkamą programą.

- Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.
- Kad galėtumėte naudotis „Samsung Apps“ programomis, jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie interneto mobiliuoju arba „Wi-Fi“ ryšiu.
- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir programų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Priklausomai nuo regiono ir paslaugos teikėjo pateikiamos programos gali skirtis.

Ryšys

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo diapazono belaidžio ryšio technologija, taikoma keistis informacija maždaug 10 metrų atstumu be jokių fizinių jungčių.

Kad prieitumėte informaciją per „Bluetooth“, jums nereikės išrikiuoti įrenginių. Jeigu prietaisai vienas nuo kito yra reikiamu diapazonu, galite keistis informacija tarp jų, net jei jie yra skirtinguose kambariuose.

- „Samsung“ nėra atsakinga už per belaidį „Bluetooth“ ryšį siųstų ar gautų duomenų praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada užtikrinkite, kad dalinatės arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

› „Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Bluetooth“ nustatymai**.

2 Pasirinkę **„Bluetooth“** įjunkite „Bluetooth“ belaidę funkciją.

Taip pat galite atidaryti sparčiosios prieigos mygtukų skydelį ir pasirinkti **„Bluetooth“**.

› „Blootooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Skenuoti įrenginius**.

2 Pasirinkite įrenginį.

3 Įveskite „Bluetooth“ belaidžio ryšio PIN kodą arba kito prietaiso „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas prietaisas jį turi, ir pasirinkite **Gerai**. Taip pat galite pasirinkti **Priimti**, kad abiejų prietaisų PIN atitiktų.

Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas. Jei bus tinkamai suporuotas, įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie įrenginiai (ypač ausinės arba laisvų rankų įranga) gali turėti fiksuotąjį „Bluetooth“ PIN kodą, pvz., 0000. Įveskite fiksuotąjį PIN kodą, kai reikia.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidę funkciją

1 Iš atitinkamos programos arba iš **Mano failai** pasirinkite failą arba elementą kaip, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį, įrašą arba medijos failą.

2 Paspauskite [▤] → **Bendrinti**, **Siųsti per** arba **Siųsti vardo kortelę per** → **„Bluetooth“**.

3 „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas.

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Pasiekiamas**.

Jūsų prietaisas bus 120 sek. matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.

2 Kai pareikalaujama, įveskite belaidės „Bluetooth“ funkcijos PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

3 Pasirinkite **Priimti** ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Gauti duomenys, priklausomai nuo jų tipo, įrašomi atitinkamoje programoje arba aplanke. Pavyzdžiui, muzikos ar garso klipai įrašomi garsų aplanke, o adresatas – telefonų knygoje.

„Wi-Fi“

Išmokite išnaudoti prietaiso belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio su IEEE 802.11 b/g/n standartu suderinamo belaidžio vietinio tinklo (WLAN).

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur tik yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.

Jūsų prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudoti ES be apribojimų patalpoje, bet negalima naudoti Prancūzijoje lauke.

WLAN funkcijos įjungimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai** → **„Wi-Fi“**. Taip pat galite atidaryti sparčiosios prieigos mygtukų skydelį ir pasirinkti **„Wi-Fi“**.

Fone suaktyvintas WLAN naudoja akumuliatoriaus energiją. Kas taupytumėte akumuliatoriaus energiją, WLAN suaktyvinkite, tik kai to reikia.

WLAN radimas ir prisijungimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai**.

   Įrenginys automatiškai ieškos prieinamų WLAN.
2. Pasirinkę **„Wi-Fi“ tinklai** pasirinkite tinklą.
3. Įveskite tinklo slaptažodį (jei reikia).
4. Pasirinkite **Jungtis**.

WLAN pridėjimas rankiniu būdu

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai** → **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**.
2. Įveskite tinklo SSID ir pasirinkite saugos tipą.
3. Pagal pasirinktą saugos tipą nustatykite saugos nustatymus.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

„AllShare“

Išmokite naudotis skaitmeninio namų tinklo sąjungos (DLNA) paslauga, kuri leidžia per WLAN savo namuose dalintis medijos failais tarp prietaisų su DLNA.

Pirmiausia turite įjungti WLAN funkciją ir pridėti WLAN profilį. ► 76 psl.

Pritaikykite WLAN nustatymus dalintis medijos failais

Kad leistumėte prietaisams su DLNA prieiti jūsų prietaise esančius medijos failus, turite įjungti medijų dalijimosi funkciją.

Kai kurie failai priklausomai nuo prietaiso gali būti neatkuriami prietaisuose su DLNA.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.

2 Pasirinkite **Nustatymai**.

3 Kad pritaikytumėte DLNA funkciją, reikia nustatyti toliau pateikiamus nustatymus:

Parinktys	Funkcija
Medijos serverio pavadinimas	Įveskite savo prietaiso kaip medijų serverio pavadinimą.
Bendrinti medijį	Įjunkite vaizdo įrašų, vaizdų ar muzikos dalijimosi su kitais DLNA prietaisais funkciją.
Tinklo prieigos taškas	Pasirinkite norimą naudoti DLNA ryšių ryšio profilį.
Įkelti iš kitų prietaisų	Nustatykite, ar įkelti failų iš kitų prietaisų.

Failų paleidimas kitame DLNA prietaise

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.

2 Pasirinkite **Leisti failą iš savo telefono arba kito leistuvo**.

3 Pasirinkite medijos kategoriją → failą.

4 Pasirinkite **Pridėti prie grojaraščio**.

5 Pasirinkite grotuvą – tą, kuris gros medijos failą. Pradedama atkurti pasirinktu grotuvu.

6 Valdykite atkūrimą naudodami prietaiso piktogramą.

Priklausomai nuo tinklo, ryšio ir prijungto serverio atkūrimas gali būti sukauptas atmintyje.

Kitų vartotojų failų paleidimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.

2 Pasirinkite **Leisti failą iš serverio savo telefone**.

Jūsų prietaisas automatiškai ieško DLNA įrenginių.

3 Tą prietaisą, kuriame yra medijos failas, pasirinkite kaip medijų serverį.

4 Pasirinkite medijos kategoriją ir failą.

5 Valdykite atkūrimą naudodami prietaiso piktogramą.

Vieno prietaiso failų leidimas kitame

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.

2 Pasirinkite **Leisti failą iš serverio kitame grotuve per savo telefoną**.

Jūsų prietaisas automatiškai ieško DLNA įrenginių.

3 Tą prietaisą, kuriame yra medijos failas, pasirinkite kaip medijų serverį.

4 Pasirinkite medijos kategoriją ir failą.

5 Pasirinkite grotuvą – tą, kuris gros medijos failą.

Pradedama atkurti pasirinktu grotuvu.

6 Valdykite atkūrimą naudodami prietaiso piktogramą.

Jungiamumas su kompiuteriu

Išmokite įvairiais USB režimais prijungti savo prietaisą prie kompiuterio papildomai įsigyjamu kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu. Prijungę prietaisą prie kompiuterio galite sinchronizuoti failus su „Windows Media Player“, tiesiogiai perkelti duomenis į savo prietaisą ar iš jo, naudotis programa „Samsung Kies“ ir naudoti savo prietaisą kaip belaidį kompiuterio modemą.

Prijungimas naudojantis „Samsung Kies“

Įsitikinkite, kad programa „Samsung Kies“ kompiuteryje įdiegta. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ svetainės (www.samsungmobile.com).

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Apie telefoną** → **USB nustatymai** → **Samsung Kies**.

2 Paspaudę pradžios ekrano mygtuką grįšite į laukimo režimą.

3 Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

4 Paleiskite „Samsung Kies“ ir naudokitės belaidžiu ryšiu arba kopijuokite duomenis ir failus.

Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

Sinchronizavimas su grotuvu „Windows Media Player“

Įsitikinkite, kad grotuvas „Windows Media Player“ kompiuteryje įdiegtas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Apie telefoną** → **USB nustatymai** → **Medijos leistuvas**.

2 Paspaudę pradžios ekrano mygtuką grįžite į laukimo režimą.

3 Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“.

Prijungus kompiuteryje pasirodys iššokantis langas.

4 Atidarykite „Windows Media Player“, jei norite sinchronizuoti muzikos failus.

5 Redaguokite ar įveskite prietaiso pavadinimą iškylančiame lange (jei reikia).

6 Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.

7 Pradėkite sinchronizuoti.

Duomenų saugyklos prijungimas

Galite prijungti savo prietaisą prie kompiuterio kaip nešiojamą diską ir prieiti prie failų katalogo. Jei į prietaisą įkišite atminties kortelę, naudodamiesi prietaisu kaip atminties kortelės skaitytuvu galite prieiti atminties kortelės katalogą.

Bus rodomas atminties kortelės failų katalogas kaip keičiamas diskas, atskirai nuo vidinės atminties.

1 Jeigu norite perkelti failus iš kortelės ar į ją, į prietaisą įkiškite kortelę.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Apie telefoną** → **USB nustatymai** → **Duomenų saugykla**.

3 Paspaudę pradžios ekrano mygtuką grįšite į laukimo režimą.

4 Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

Prijungę atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį ir pasirinkite **Prijungtas USB → Įkelti**.

5 Norėdami peržiūrėti failus, atidarykite aplanką.

6 Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Jei norite atjungti prietaisą nuo kompiuterio, „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite USB įrenginio piktogramą, o tada saugaus duomenų saugyklos pašalinimo parinktį. Tada nuo kompiuterio atjunkite kompiuterio duomenų kabelį. Jei to nepadarysite, galite prarasti atminties kortelėje saugomus duomenis arba sugadinti atminties kortelę.

› Prietaiso kaip belaidžio modemo naudojimas

Savo prietaisą galite naudoti kaip belaidį kompiuterio modemą per mobilaus tinklo paslaugą prieiti prie interneto.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai → Apie telefoną → USB nustatymai → AK internetas**.

2 Kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

3 Atsiradus diegimo tvarkyklei vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad pilnai įdiegtumėte programinę įrangą.

Kai tik baigsite diegti, atsiras interneto prijungimo langas.

4 Sukurkite modemo ryšį kompiuteryje.

Priklausomai nuo kompiuterio operacinės sistemos modemo ryšio sukūrimo būdas gali skirtis.

5 Pasirinkite sukurtą modemo ryšį, o tada įveskite ID ir paslaugos teikėjo pateiktą slaptažodį.

Įrankiai

Laikrodis

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti signalus ir pasaulio laikrodžius. Taip pat galite naudoti chronometrą ir atgalinio skaičiavimo laikmatį.

› Naujo signalo nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Signalas**.
2. Pasirinkite **Sukurti signalą** arba paspauskite [▤] → **Sukurti**.
3. Nustatykite signalo duomenis.

   Pasirinkite **Nustatyti kaip kasdienę informaciją** ir suaktyvinkite kasdienės informacijos parinktį iš karto po signalo išjungimo.
4. Baigę pasirinkite **Įrašyti**.

Jei nustatote **Sumanusis žadintuvas**, prietaisas pagros garsą ir rodys signalo ekraną tol, kol jis išsijungs.

› Signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Bakstelėkite ir palaikykite **Stabdyti**, jei signalą norite sustabdyti.
- Bakstelėkite ir palaikykite **Snausti** norėdami pakartoti signalą po nustatyto laiko tarpo.

› Trinti signalą

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Signalas**.
2. Paspauskite [▤] → **Trinti**.
3. Pasirinkite trintinus signalus.
4. Pasirinkite **Trinti**.

› Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Pas. laik.**
2. Pasirinkite **Pridėti miestą**.

3 Įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite jį iš miestų sąrašo.

Norėdami pasirinkti miestą pasaulio žemėlapyje, spustelėkite .

4 Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite 2-3 veiksmus.

Norėdami perjungti vasaros laiką, paspauskite [ ] → **DST nustatymai**. Kai bakstelite laikrodį, jame rodomas laikas bus pasuktas pirmyn 1 arba 2 valandomis.

› Chronometro naudojimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Chronomet.**

2 Kad paleistumėte chronometrą, pasirinkite **Pradėti**.

3 Kad įrašytumėte etapo laikus, pasirinkite **Etapas**.

4 Baigę pasirinkite **Stabdyti**.

5 Norėdami ištrinti įrašytus laikus pasirinkite **Atstatyti**.

› Naudokite atgalinį laikmatį

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Laikmatis**.

2 Nustatykite atgalinės atskaitos trukmę.

3 Kad pradėtumėte skaičiuoti, pasirinkite **Paleisti**.

Kai laikmatis skaičiuoja trukmę, galite naudotis kitomis funkcijomis. Spustelėkite pagrindinio puslapio mygtuką arba [ ] ir prieikite prie kitos programos.

4 Praėjus nustatytam laikmačio laikui bakstelėkite ir laikykite **Stabdyti** ir išjunkite signalą.

Skaičiuotuvas

Išmokite atlikti matematinius skaičiavimus tiesiai savo įrenginyje kaip tipiškame rankiniame ar darbalaukio skaičiuotuve.

› Skaičiavimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuotuvas**.

2 Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Pasukite įrenginį prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį norėdami naudoti mokslinį skaičiuotuvą. Jei išjungėte automatinio orientavimo jungiklį, paspauskite [▤] → **Mokslinis skaičiuotuvas**.

Skaičiavimų istorijos peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuotuvas**.

2 Atlikite apskaičiavimą.

3 Pasirinkite ▼ norėdami uždaryti skaičiuotuvo klaviatūrą.
Atidaroma skaičiavimų istorija.

4 Norėdami išvalyti istoriją, paspauskite [▤] → **Išvalyti istoriją**.

Mano failai

Išmokite greitai prieiti savo vaizdus, vaizdo įrašus, muzikos įrašus, garso klipus ar kitus atminties kortelėje laikomus failus.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mano failai**.

2 Pasirinkite aplanką → failą.

Aplanke paspauskite [▤] norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- Jei norite siųsti vaizdo įrašą su multimedijos žinute, el. paštu ar per „Bluetooth“ belaidę funkciją, pasirinkite **Bendrai naudoti**.
- Norėdami sukurti naują aplanką, pasirinkite **Kurti aplanką**.
- Norėdami ištrinti pasirinktus failus ar aplankus, pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami pakeisti peržiūros režimą, pasirinkite **Ž. pagal**.
- Norėdami rūšiuoti failus ar aplankus, pasirinkite **Rūšiuoti pagal**.
- Norėdami naudoti papildomas funkcijas, pavyzdžiui, perkėlimą, kopijavimą ar pervadinimą, pasirinkite **Daugiau**.

„ThinkFree Office“

Sužinokite, kaip peržiūrti ir redaguoti dokumentų failus atminties kortelėje jūsų prietaise. Jei turite paskyrą „ThinkFree“ žiniatinklio paslaugose, galite tvarkyti dokumentus tinkle. Ši programa palaiko tokius failų formatus: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pdf (išsamesnės informacijos rasite http://product.thinkfree.com/mobile/android/market).

Naujo dokumento sukūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **ThinkFree Office**.
2. Norėdami patvirtinti, jei programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Accept**.
3. Norėdami įjungti „ThinkFree Office“ pasirinkite **Activate now** → **Close**.
4. Pasirinkite **My Docs**.
5. Paspauskite [▭] → **New** → dokumento tipą.
6. Įveskite dokumento pavadinimą ir pasirinkite **OK**.
7. Įrankiais ekrano apačioje įveskite dokumento turinį.
8. Baigę redaguoti įrankių juostoje pasirinkite įrašymo piktogramą arba paspauskite [▭] → **File** → **Save**.

Peržiūrėkite ir redaguokite dokumentą savo prietaise

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **ThinkFree Office**.
2. Pasirinkite **My Docs** → dokumentą.
3. Pasirinkite teksto kodavimo tipą (jei reikia).
4. Peržiūrėkite ir redaguokite dokumentą pagal poreikį.
   - Norėdami pereiti tarp puslapių arba per dokumentą, judėkite atitinkama kryptimi.
   - Norėdami dokumentą atitolinti arba priartinti spauskite [▭] → **Zoom** arba paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Zoom**.
   - Norėdami pakeisti vaizdo rodinį, paspauskite [▭] → **Display mode**. Kai failas „Acrobat PDF“, paspauskite [▭] → **Reading View**, kad pakeistumėte peržiūros režimą lengvai skaityti arba **Page View** norėdami grįžti į įprastinę puslapio peržiūrą.

- Norėdami atidaryti įrankių juostą redaguoti dokumentą („Word“, teksto ar „Excel“ failui) paspauskite [▤] → **Edit**.
- Norėdami pritaikyti nustatymus dokumentų peržiūrai ar redagavimui paspauskite [▤] → **Preferences** arba paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Preferences**.

5 Baigę redaguoti įrašykite dokumentą.

Redaguokite dokumentus internete

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **ThinkFree Office**.

2 Pasirinkite **Online** arba.

3 Įveskite prieigos prie savo paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Sign in**.

4 Peržiūrėkite ir redaguokite savo dokumentus serveryje.

Rinkiklis balsu

Sužinokite, kaip paskambinti numeriu arba atidaryti programą balsu.

- Ši paslauga, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, gali būti neteikiama.
- Jūsų prietaisas gali atpažinti tik amerikiečių anglų kalbos komandas.
- Atpažįstamos kalbos priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo gali skirtis.

Skambinimas adresatui balsu

Galite skambinti tiesiogiai pasakydami adresato vardą arba numerį.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Rinkimas balsu**.

2 Pasakykite „Call“ (Skambinti) arba „Dial“ (Rinkti) ir tada vardą arba telefono numerį. Norėdami skambinti paskutiniu rinktu numeriu, pasakykite „Redial“ (Perrinkti).

Prietaisas surinks pasirinktą numerį.

› Atidarykite programą

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Rinkimas balsu**.

2 Pasakykite „Open“ (Atidaryti) ir programą.
Prietaisas atidarys atitinkamą programą.

Paieška balsu

Sužinokite, kaip rasti informaciją internete valdant paiešką balsu.

Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Paieška balsu**.

2 Ištarkite raktažodį į mikrofoną.
Prietaisas ieško su raktažodžiu susijusios informacijos ir tinklalapių.

Write and go

Sužinokite, kaip įvesti tekstą ir išsiųsti jį kaip žinutę, įkelti į bendruomenės svetainę arba įrašyti kaip komentarą arba įvykį kalendoriuje.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Write and go**.

2 Įveskite tekstą teksto įvesties laukelyje.

3 Baigę pasirinkite vieną iš parinkčių.
- Norėdami siųsti teksto žinutę su tekstu, pasirinkite **Siųsti žinutę**.
- Norėdami įkelti tekstą į bendruomenės svetainę, pasirinkite **Atnaujinti būseną**.
- Norėdami įrašyti tekstą kaip komentarą arba įvykį kalendoriuje, pasirinkite **Įrašyti**.

4 Išsiųskite žinutę, prisiregistruokite socialinėje bendruomenės svetainėje ir įkelkite tekstą arba sukurkite komentarą arba įvykį pagal pasirinktą parinktį.

Nustatymai

Prieiga prie nustatymų meniu

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai**.

2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

Belaidis ryšys ir tinklas

Keiskite belaidžio tinklio ryšių nustatymus.

› Lėktuvo režimas

Išjunkite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

› „Wi-Fi“ nustatymai

- **„Wi-Fi“**: įjungiama arba išjungiama WLAN funkcija ► 76 psl.
- **Tinklo pranešimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai atsiranda prieinamas tinklas.
- **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**: pridėkite WLAN AP rankiniu būdu.

› „Bluetooth“ nustatymai

- **„Bluetooth“**: įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį. ► 74 psl.
- **Įrenginio vardas**: nurodykite savo prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.
- **Pasiekiamas**: nustatykite, kad jūsų prietaisas būsų matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.
- **Skenuoti įrenginius**: ieškokite „Bluetooth“ prietaisų, su kuriais gali susijungti.

› VPN nustatymai

Nustatykite ir tvarkykite virtualius privačius tinklus (sutrumpintas pavadinimas – VPN).

Mobilieji tinklai

- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite, kad prietaisas tarptinkliniu ryšiu arba, kai jūsų tinklas neprieinamas, prisijungtų prie kito tinklo.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite kurį nors veikiant tarptinkliniu ryšiu.

Sinchronizuoti

Nustatykite sinchronizavimo profilius ir sinchronizuokite savo įrenginį su žiniatinklio serveriu, kurį nurodėte.

Skambučio nustatymai

Pritaikykite skambinimo savybes.

Visi skambučiai

- **Rodyti mano numerį**: rodyti savo mobilaus telefono numerį gavėjams (kad naudotumėtės šia funkcija, reikia įkišti SIM arba USIM kortelę).
- **Automatinis atmetimas**: įjunkite arba išjunkite automatinio atmetimo funkciją ir sudarykite automatiškai atmetamų skambučių pagal skambintojų sąrašą.
- **Atsiliepimas į skambutį**: nustatykite atsiliepti bet kuriuo mygtuku arba atsiliepti automatiškai po tam tikro laiko.
- **Skambinimas naudojant kodą**: suaktyvinkite kodo rinkimą ir nustatykite kodo skaitmenis.
- **Atmesti skambutį su žinute**: pasirinkite žinutę, kuri bus siunčiama skambintojui jums atmetus skambutį.
- **Skambučio būsenos tonas**: įjunkite ar išjunkite skambučio ryšio, minutės signalą arba skambučio nutraukimo tonus.
- **Įspėti pokalbio metu**: įjunkite arba išjunkite signalus pokalbio metu.

Balso skambutis

- **Skamb. persiuntimas**: peradresuokite gaunamus ryšius į kitą numerį.
- **Skambučių draudimas**: blokuokite įeinančius arba išeinančius skambučius.
- **Laukiantis skambutis**: įjunkite skambučio laukimą, kad gautumėte įeinantį skambutį, kai jau kalbate telefonu.
- **Automatinis perrinkimas**: įjunkite automatinį perrinkimą, norėdami automatiškai perrinkti numerį, kuris nebuvo sujungtas arba skambutis buvo nutrauktas pokalbio metu.

Fiksuotojo rinkimo numeriai

- **Įjungti FDN**: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad galėtumėte apriboti skambučius pagal FDN sąrašą. Turite įvesti su jūsų SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2 ir vėl įjungti prietaisą.
- **Keisti PIN2 kodą**: keiskite apsaugoti pirminį PIN kodą reikalingą PIN2.
- **FDN sąrašas**: sudarykite fiksuoto rinkimo adresatų sąrašą.

Balso paštas

- **Balso paštas**: pasirinkite savo paslaugos teikėją arba nustatykite kitą teikėją, kad gautumėte balso paštą.
- **Balso paštas**: įveskite prieigos prie balso pašto paslaugos numerį. Šį numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

Garsas ir rodinys

Pakeiskite įvairiausius prietaiso garso ir rodymo nustatymus.

- **Tylusis režimas**: suaktyvinkite tylųjį režimą, norėdami išjungti visus garsus, išskyrus medijos garsus ir žadintuvo signalą.
- **Skambėjimo garsumas**: nustatykite skambučių ir žinučių skambėjimo tonų garsumo lygį.
- **Medijos garsumas**: nustatykite numatytą muzikos ir vaizdo įrašų garsumą.
- **Sistemos garsumas**: nustatykite numatytąjį lietimo garso ir maitinimo įjungimo / išjungimo garso garsumą.
- **Skambučio skambėjimo tonas**: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.

- **Telefono vibravimas**: nustatykite, kad prietaisas vibruotų taip pranešdamas apie įeinančius skambučius.
- **Įspėjimo skambėjimo tonas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, tokius kaip gaunamos žinutės, praleisti skambučiai ir signalai.
- **Girdimi lietimo tonai**: nustatykite, pas prietaisas skleistų signalus rinkiklio ekrane spaudžiant mygtukus.
- **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**: nustatykite, kad prietaisas skleistų garsus jutikliniame ekrane pasirinkus programą ar parinktį.
- **Haptic atsakas**: nustatykite, kad prietaisas vibruotų, kai liečiate mygtukus.
- **Vibravimo intensyvumas**: jutiklinio ekrano vibravimo atsako intensyvumo reguliavimas.
- **SD kortelės pranešimai**: nustatykite, kad prietaisas skleistų garsą, kai atpažįstama atminties kortelė.
- **Padėtis**: nustatykite, ar pasukti turinį automatiškai, kai prietaisas pasukamas.
- **Animacija**: nustatykite, kad prietaisas rodytų animaciją jungiantis tarp langų.
- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustato trukmę, kiek prietaisas laukia prieš išjungdamas ekrano apšvietimą.

Vieta ir saugumas

Keiskite prietaiso ir SIM arba USIM kortelės, taip pat GPS funkcijos užrakinimo nustatymus.

- **Naudoti belaidžius tinklus**: jei tai palaikoma programos, nustatykite, kad prietaisas naudotų belaidžius tinklus ieškoti vietų.
- **Naudoti GPS palydovus**: jei tai palaikoma programos, įjunkite GPS funkciją ieškoti vietų. Naudodamiesi GPS galite ieškoti vietų gatvės lygiu.
- **Nustatyti atrakinimo šabloną**: nustatykite atrakinti prietaisą naudojamą atrakinimo šabloną.
- **Privalomas šablonas**: nustatykite, kad prietaisas reikalautų atrakinimo šablono kiekvieną kartą jį įjungus. Taip galite užtikrinti, kad neįgalioti asmenys neatrakins prietaiso.
- **Naudoti matomą šabloną**: nustatykite, ar atrakinimo šablonas bus matomas jį brėžiant.

- **Naudoti taktilinį (vibracinį) grįžtamąjį ryšį**: nustatykite, kad prietaisas vibruotų, kai liečiate mygtukus ir brėžiate atrakinimo šabloną.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
- **Mobiliojo telefono seklys**: įjunkite arba išjunkite mobilųjį telefono seklį, kuris padeda rasti prietaisą jį pametus ar pavogus. ► 25 psl.
- **Nustatyti mobiliojo telefono seklį**: suaktyvinę mobiliojo telefono seklį (► 25 psl.) galite pritaikyti šiuos nustatymus.

  Ši nustatymų parinktis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali skirtis.

  - **Nustatyti gavėją**: nustatykite gavėjus gauti sekimo žinutę iš savo pamesto prietaiso.
  - **„Samsung" paskyra**: nustatykite savo „Samsung" žiniatinklio paskyrą norėdami nuotoliniu būdu valdyti savo pamestą prietaisą.
  - **Keisti slaptažodį**: pakeiskite savo mobilio telefono seklio slaptažodį.
  - **Pagalba**: pasiekite žinyno informaciją apie mobiliojo telefono seklio funkciją.
- **Matomi slaptažodžiai**: kad būtų saugiau, prietaisas numatytai slaptažodžio simbolius žymi •. Nustatykite, kad prietaisas rodytų slaptažodį jį įvedant.
- **Naudoti saugius duomenis**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti užšifruotus sertifikatus iš SD kortelės**: įdiekite atminties kortelėje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Nustatyti slaptažodį**: kad prieitumėte saugius duomenis, sukurkite ir patvirtinkite slaptažodį.
- **Išvalyti saugyklą**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Programos

Keiskite įdiegtų programų tvarkymo nustatymus.

- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad programas būtų galima siųstis iš bet kokio šaltinio. Jeigu šios parinkties nepasirinksite, programas galėsite siųstis tik iš „Android Market".

- **Tvarkyti programas**: prieikite prietaise įdiegtų programų sąrašą ir žiūrėkite programų informaciją. Jei norite pažiūrėti, kokios programos veikia esamu metu, taip pat jei norite sužinoti apie trečiosios šalies įdiegtas papildomas programas, paspauskite [ ] → **Filtras**.
- **Veikiančios paslaugos**: pažiūrėkite, kokiomis paslaugomis šiuo metu naudojatės, ir prieikite jas tvarkyti.
- **Plėtotė**:
  - **USB derinimas**: pasirinkite, jei norite kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijungti savo prietaisą prie kompiuterio. Tai reikalinga plėtoti programas.
  - **Toliau veikti budrumo režimu**: nustatykite, kad prietaiso ekranas kraunant akumuliatorių kurį laiką būtų įjungtas.
  - **Leisti menamas vietoves**: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti. Tai reikalinga plėtoti programas.
- **Samsung Apps**: pasirinkite tinklo ryšį („Wi-Fi“ arba duomenų tinklo paketą), kad programa iš „Samsung Apps“ gautų perspėjimus apie naujas programas.

Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.

Paskyros ir sinchr.

Keiskite automatinio sinchronizavimo funkcijos nustatymus arba tvarkykite sinchronizavimo paskyras.

- **Fono duomenys**: pasirinkite šį nustatymą, norėdami naudoti automatinio sinchronizavimo funkciją. Automatinio sinchronizavimo funkcija veiks fone, neatidarant programų ir nesinchronizuojant duomenų.
- **Autom. sinchr.**: nustatykite prietaisą sinchronizuoti adresatus, kalendorių ir el. pašto duomenis automatiškai.

Privatumas

Pakeiskite nustatymus tvarkyti jūsų nustatymus ir duomenis.

- **Naudoti mano vietą**: nustatykite prietaisą naudoti esamą padėtį „Google“ tarnyboms.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

SD kortelė ir telefono atmintis

Patikrinkite atminties kortelių ir savo prietaiso atminties informaciją, suformatuokite išorinę ar vidinę atmintinę.

Ieškoti

Keiskite „Google“ ieškos nustatymus.

- **Google search settings**:
  - **Show web suggestions**: nustatykite prietaisą rodyti pasiūlymus, kol įvedate raktinius žodžius.
  - **Search history**: nustatykite prietaisą rodyti jūsų „Google“ paskyros paieškos istoriją.
  - **Manage search history**: tvarkykite savo „Google“ paskyros paieškos istoriją.
- **Ieškomi elementai**: pasirinkite, kokių tipų elementus įtraukti į savo paiešką.
- **Valyti ieškos šaukinius**: valoma paskutinių paieškų informacija.

Vieta ir tekstas

Pakeičiami teksto įvedimo nustatymai.

› Pažymėti vietą

Nustatykite kalbą, kuria ekrane bus rodomi tekstai (visų meniu ir programų).

› Pasirinkite Įvesties režimą

Pasirinkite klaviatūros tipą („Swype“ ar „Samsung“ klaviatūra).

› Swype

- **Language**: pasirinkite teksto įvesties kalbą.

  Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti rašymo kalbą į viena palaikomų kalbų.

- **Auto-spacing:** nustatyti prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
- **Auto-capitalization**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.

- **Word Prediction**: nustatykite prietaisą spėti žodžius priklausomai nuo jūsų įvesties ir rodyti žodžių pasiūlymus.
- **Enable Tip Indicator**: suaktyvinkite greitos pagalbos indikatorių.
- **Audio Feedback**: įjunkite arba išjunkite „Swype“ klaviatūros garsą.
- **Vibrate on keypress**: nustatykite, kad prietaisas vibruotų, kai liečiate mygtukus.
- **Display Trace**: nustatykite, kaip ilgai jūsų judesio pėdsakas bus rodomas ant klaviatūros.
- **Word Choice Window**: nustatykite, kaip dažnai turi būti rodomas žodžių sąrašas.
- **Speed vs. Accuracy**: nustatykite greičio ir tikslumo santykį.
- **Auto-select word after**: nustatykite ekrano laiką automatiškai įterpti žodžius.
- **Swype Help**: prieikite prie „Swype“ klaviatūros naudojimo informacijos.
- **Tutorial**: sužinokite, kaip greičiau įvesti tekstą „Swype“ klaviatūra.
- **Version**: peržiūrėkite versijos informaciją.

› „Samsung“ klaviatūra

- **Klaviatūros tipai**: nustatykite numatytąjį įvesties metodą, pvz., QWERTY klaviatūra, tradicinė klaviatūra arba rankraštinis tekstas.
- **Rašymo kalba**: pasirinkite teksto įvesties kalbą.

  Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į vieną palaikomų kalbų.
- **XT9**: suaktyvinkite XT9 režimą, norėdami įvesti prognozuojamo įvedimo režimą.
- **XT9 papildomi nustatymai**: suaktyvinkite XT9 papildomas funkcijas, tokias kaip automatinis užbaigimas, automatinis koregavimas arba automatinis pakeitimas, ir nustatykite savo žodžių sąrašą.
- **Klaviatūros perjungimas**: Įjunkite klaviatūros įvesties metodo perjungimo funkciją. Galite įvesti tekstą perjungdami mygtukus, o ne baksnodami.
- **Autom. keitimas didžiosiomis raidėmis**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.

- **Rašymo ranka nustatymai**: Rašymo ranka režimu pritaikykite atpažinimo laiką.
- **Vadovas**: sužinoite, kaip įvesti tekstą „Samsung“ klaviatūra.

Pasiekiamumas

Nustatykite vibravimo tipą arba intensyvumą. Galite nustatyti prieinamumo programas iš žiniatinklio, pvz., „Talkback“ arba „Kickback“.

Teksto įgarsinimas

Pakeiskite nustatymus naudoti teksto įgarsinimo funkciją, kuri garsiai perskaito tekstą iš žinučių ar šią funkciją palaikančių programų.

- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio. Nustatykite balso duomenis naudoti teksto įgarsinimo funkciją.
- **Įdiegti balso duomenis**: atsisiųskite ir nustatykite balso duomenis naudoti teksto įgarsinimo funkciją.
- **Vairavimo režimas**: įjunkite vairavimo režimą, kad prietaisas perskaitytų žodinius įeinančių skambučių ar žinučių, taip pat įvykių informacijos pranešimus.
- **Visada naudoti mano nustatymus**: nustatykite prietaisą naudoti nustatymus, kuriuos programose nurodote, o ne numatytuosius nustatymus.
- **Kalbėjimo tempas**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Kalba**: pasirinkite teksto įgarsinimo kalbą.

Data ir laikas

Norėdami reguliuoti, kaip prietaise bus rodomas laikas ir data, prieikite ir keiskite toliau pateiktus nustatymus.

- **Automatinis**: automatiškai atnaujinkite laiko rodmenis perkirtus laiko zoną.
- **Nustatyti datą**: šiandienos data nustatoma rankiniu būdu.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite namų juostos laiką.
- **Nustatyti laiką**: šiandienos laikas nustatomas rankiniu būdu.

- **Naudokite 24 valandų laiko formatą**: nustatykite laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Apie telefoną

Prieikite prie informacijos apie savo prietaisą, patikrinkite prietaiso būseną ir sužinokite, kaip naudotis savo prietaisu.

Trikčių diagnostika

Įjungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus prietaiso užrakto funkciją, jums reikės prietaisui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją per meniu **Užblokuoti SIM kortelę**.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2 kodas	Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Jūsų prietaiso ekrane rodoma „Paslauga neteikiama“ arba „Tinklo klaida“

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Įsitikinkite, kad prietaiso programinė įranga yra atnaujinta iki vėliausios versijos.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, nuneškite į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Jūsų įrenginys sustojo veikti arba įvyko visuotinių klaidų

Jei įrenginys sustoja veikęs arba „pakimba“, uždarykite programas arba iš naujo nustatykite įrenginį, kad jis pradėtų veikti. Jei jūsų prietaisas užstrigo ir nereaguoja, paspauskite ir laikykite [⏻] 8–10 sek., kol prietaisas išsijungs ir įsijungs automatiškai.

Jeigu problemos išspręsti vis tiek nepavyksta, atstatykite nustatymus į gamyklinius. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Privatumas** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Telefono pradinės būsenos atkūrimas** → **Viską ištrinti**.

Skambučiai atmetami

Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni ar silpnas ryšys, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Nesujungiama išeinančiais skambučiais

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinate.

Nesujungiama įeinančiais skambučiais

- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinama.

Kalbant kiti jūsų negali girdėti

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Garso kokybė prasta

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė prietaiso antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Kai skambinama per adresinę, skambučiai nesujungiami

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių adresato telefono numeriu.

Prietaisas pypteli ir blykčioja akumuliatoriaus piktograma

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietines taisykles).

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Kad naudotumėtės fotoaparato programa, jūsų „Samsung“ mobiliame prietaise turi būti pakankamai atminties ar akumuliatoriaus įkrovos. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių ar pakeiskite pilnai įkrautu.
- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Leidžiant FM radiją išmetami klaidų pranešimai

„Samsung“ mobiliojo prietaiso FM radijas naudoja ausinių laidą kaip anteną. Jei ausinės neprijungtos, FM radijas negalės pasiekti radijo stočių. Prieš jungdami FM radiją įsitikinkite, kas ausinės tinkamai prijungtos. Tada ieškokite prieinamų radijo stočių ir išsaugokite jų dažnius.

Jeigu net atlikę šiuos veiksmus negalite naudotis FM radiju, pabandykite pasiekti radijo stotis kitu radijo imtuvu. Jeigu kitu imtuvu pasiekiate radijo stotis, gali būti, kad prietaisą reikės pataisyti. Susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų negalėsite leisti per „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Nepavyksta prijungti prietaiso prie kompiuterio

- Įsitikinkite, kad naudojamas kompiuterio duomenų perdavimo kabelis suderinamas su prietaisu.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje turite įdiegę ir atnaujinę reikiamas tvarkykles.

Saugos ir naudojimo informacija

Kad saugiai naudotumėtės savo įrenginiu, reikia vadovautis šia saugos ir naudojimo informacija.

Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo prietaisą nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo prietaisą ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Klausantis dideliu garsu galima pažeisti klausą. Visada sumažinkite garsą prieš kišdami ausines į garso šaltinį ir naudokite tik minimalaus garsumo nustatymą, reikalingą klausyti pokalbio arba muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo prietaisą ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų prietaisui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.

- Niekada nemeskite akumuliatorių arba prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių arba prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimą ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas.

Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų prietaisas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite prietaisą ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite prietaisą galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite prietaisu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo prietaisą, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų prietaisas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Kai naudojate savo prietaisą, laikykite jį stipriai nespausdami, spauskite mygtukus lengvai, naudokite specialias funkcijas, sumažinančias mygtukų, kuriuos reikia spausti, skaičių (pvz., šablonus ir nuspėjamą tekstą) ir dažnai darykite pertraukas.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba įskilęs

Sudužęs stiklas arba akrilas gali sužeisti jūsų ranką arba veidą. Nuneškite telefoną į „Samsung“ serviso centrą, kad pakeistų ekraną. Jei telefonas pažeistas dėl neatsargaus jūsų elgesio su juo, gamintojo garantija negalios.

Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo prietaisą vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti prietaisą arba susižeisti.

Išjunkite prietaisą, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų prietaisas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, laikykitės iškabintų įspėjimų ir taisyklių.

Išjunkite savo prietaisą ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų prietaisas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo prietaisą ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C ar aukštesnėje nei 45 °C).

- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo prietaisu atsargiai ir protingai

- Neardykite savo telefono, nes kyla elektros iškrovos rizika.
- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti; pasikeis etiketės, nurodančios, kad į vidų patekęs vanduo pažeidžia telefoną, spalva. Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo prietaiso dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų prietaisas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite prietaiso, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Jei jūsų prietaise yra fotoaparato blykstė arba lemputė, nenaudokite jų arti vaikų ar gyvūnų akių.
- Jūsų prietaisas gali būti pažeistas, jei naudojamas magnetinio lauko veikimo zonose. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo prietaisą laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti prietaiso vidinės antenos.

Jei prietaisą reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Patikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SSK) viršija 2,0 W/kg.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,575 W/kg. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes prietaisas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų prietaisas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ mobiliųjų telefonų svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo įrenginiu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais. Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo įrenginiu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA

PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ."

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung" nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung" nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung" neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung" nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatų
- importavimas ir eksportavimas 60
- kopijavimas arba perkėlimas 62
- kūrimas 60
- paieška 61
- sparčiojo rinkimo nustatymas 61

akumuliatorius
- įdėjimas 8
- įkrovimas 10

„AllShare“ 77

atminties kortelė
- formatavimas 14
- įdėjimas 12
- išėmimas 13

atrakinimo šablonas 24

atsisiuntimai
- failai 29
- programų 28
- vairavimo režimas 95

automatinis atmetimas 35

balso įrašytuvas 64

balso paštas 38

balso skambučiai
- atsiliepimas 32
- parinkčių naudojimas 33
- skambinimas 32

„Bluetooth“
- duomenų priėmimas 75
- duomenų siuntimas 75
- įrenginių radimas ir poravimas su jais 74
- suaktyvinimas 74

chronometras 82

dienos informacija 72

DLNA
- žr.„AllShare“

el. paštas
- paskyrų nustatymai 40
- peržiūra 41
- siuntimas 41

failų tvarkytuvė 83

fiksuoto rinkimo režimas 35

FM radijas
- klausymasis 57
- radijo stočių įrašymas 58

fotoaparatas
filmavimas 49
fotoaparato pritaikymas 48
fotografavimas 43
vaizdo kameros pritaikymas 50
galerija
dalijimasis failais 54
failų formatai 52
nuotraukų peržiūra 53
vaizdo įrašų peržiūra 53
„Google Mail“ 39
„Google Maps“ 69
„Google Talk“ 42
internetas
žr. žiniatinklio naršyklę
išpakavimas 8
įrašai
kūrimas 64
peržiūra 64
„YouTube“
vaizdo įrašų įkėlimas 72
vaizdo įrašų peržiūra 71
Jungiamumas su kompiuteriu
duomenų saugykla 79
„Samsung Kies“ 78
tinklo modemas 80
„Windows Media Player“ 79
jungtys
„Bluetooth“ 74
DLNA 76
Kompiuteris 78
WLAN 75
jutiklinis ekranas
atrakinimo šablonas 24
naudojimas 18
užrakinimas 19
kalbos pasirinkimas 93
kalendorius
įvykių kūrimas 63
įvykių peržiūra 63
komentarai balsu
įrašymas 64
leidimas 65
laikas ir data, nustatymas 23
laikmatis 82
„Layar“ 69
laukiantis skambutis 36
laukimo ekrano rodinys
elementų pridėjimas 20
skydelių pridėjimas 21
meniu ekranas
prieinama 22
programų tvarkymas 22

mobiliojo telefono seklys 25
multimedijos žinutės
peržiūra 38
siuntimas 37
muzikos grotuvas
failų pridėjimas 54
grojaraščių kūrimas 56
muzikos paleidimas 55
nuotraukos
dviejų nuotraukų kombinavimas 47
fiksavimas 43
fotografavimas pagal sceną 45
fotografavimas šypsenos režimu 45
panoraminio vaizdo fiksavimas 46
peržiūra 53
serijos fotografavimas 46
veiksmų fotografavimas 47
nustatymai
belaidis ryšys ir tinklas 87
data ir laikas 95
garsas ir rodinys 89
paieška 93
paskyros ir sinchr. 92
prieinamumas 95
privatumas 92
programų 91
SD kortelė ir telefono atmintis 93
skambučio nustatymai 88
teksto įgarsinimas 95
vieta ir saugumas 90
vieta ir tekstas 93
paieška balsu 86
pasaulio laikrodis 81
PIN užraktas 25
prieigos kodai 97
prietaisas
įjungimas arba išjungimas 15
indikacinės piktogramos 17
išdėstymas 15
mygtukai 16
nustatymai 87
pritaikymas 23
sparčiosios prieigos mygtukų skydelis 21
rinkiklis balsu 85
ryškumas, ekranas 24
„Samsung Kies“ 78
signalai
išjungimas 81
kūrimas 81
stabdymas 81

SIM kortelė
įdėjimas 8
užrakinimas 25
sinchronizacija
su žiniatinklio paskyromis 30
„Windows Media Player“ 79
skaičiuotuvas 82
skambėjimo tonas 89
skambučiai
atmetimas 33
atsiliepimas 32
ausinių naudojimas 33
draudimas 36
konferencinis 34
laukiantys 36
naudojimasis parinktimis balso
skambučių metu 33
nukreipimas 35
praleistų skambučių peržiūra 34
skambinimas 32
tarptautiniai numeriai 33
skambučio nukreipimas 35
skambučių draudimas 36
skambučių žurnalas 36
skrydžio režimas 15
teksto įrašai 64
teksto įvedimas 26
teksto žinutės
peržiūra 38
siuntimas 37
telefonų knyga
adresatų kūrimas 60
adresatų radimas 61
grupių sukūrimas 62
vardo kortelės kūrimas 61
„ThinkFree Office“ 84
tylusis režimas 23
USIM kortelė
įdėjimas 8
užrakinimas 25
vaizdo įrašai
fiksavimas 49
leidimas 53
vaizdo leistuvas 51, 53
„Windows Media Player“ 79
WLAN
suaktyvinimas 76
tinklų radimas ir prisijungimas prie jų 76
„Write and Go“ 86

žemėlapis
„Google“ 69
žiniatinklio naršyklė
naršymas po tinklalapius 66
žymų pridėjimas 68
žinutės
el. laiško siuntimas 41
el. pašto paskyrų nustatymas 40
multimedijos siuntimas 37
prieiga prie balso pašto 38
teksto siuntimas 37

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, Samsung Electronics,

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM WCDMA Wi-Fi mobilusis telefonas : GT-I5800,

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950- 1 : 2006
	EN 50332- 1 : 2000
	EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMS	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007
Radijo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168 !

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab."

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.06.25 Joong-Hoon Choi / laboratorijos vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. Jei norite sužinoti „Samsung" klientų aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote savo gaminį.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų telefono turinio.

Kaip įdiegti KIES (PC sinchr.) Kies

1. Atsisiųskite naujausią „Kies“ versiją iš „Samsung“ svetainės (**www.samsungmobile.com**) ir įdiekite ją savo kompiuteryje.
2. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Apie telefoną** → **USB nustatymai** → **Samsung Kies**.
3. Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio tam skirtu kompiuterio duomenų laidu. Daugiau informacijos ieškokite „Kies“ programos žinyne.